



Drift- och underhållsinstruktion för kåpa typ D, filterhus FHV, FHC och belysning.


Rengöringsintervall

Rengöring av kåpa och filter bör ske varje vecka vid normal drift av köksanläggningen eller när så påkallas.

Rengöring av filter och filterhus


Filtret nedsänkes i en lösning av varmvatten och milt tvättmedel under några minuter, sköljes därefter genom vattenbestrålning. (Filtren skall vara torra före återmontering)

Filterhus tvättas in- och utvändigt med milt tvättmedel och torka efter med vatten.

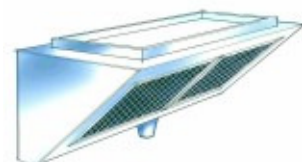

Rengöring av kåpa

Tvätta manuellt bort saltlösningar och fett från kåpsidor och tak med ett milt tvättmedel, torka efter med vatten.

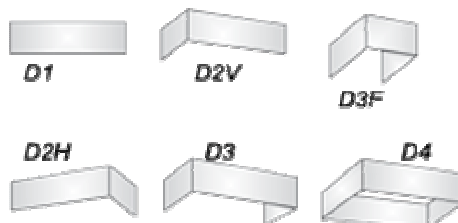

Rengöring av belysning

Tag bort kupan på belysningen och rengör med milt tvättmedel och torka efter med vatten.