


BRUKSANVISNING

FLÄKTSYSTEM

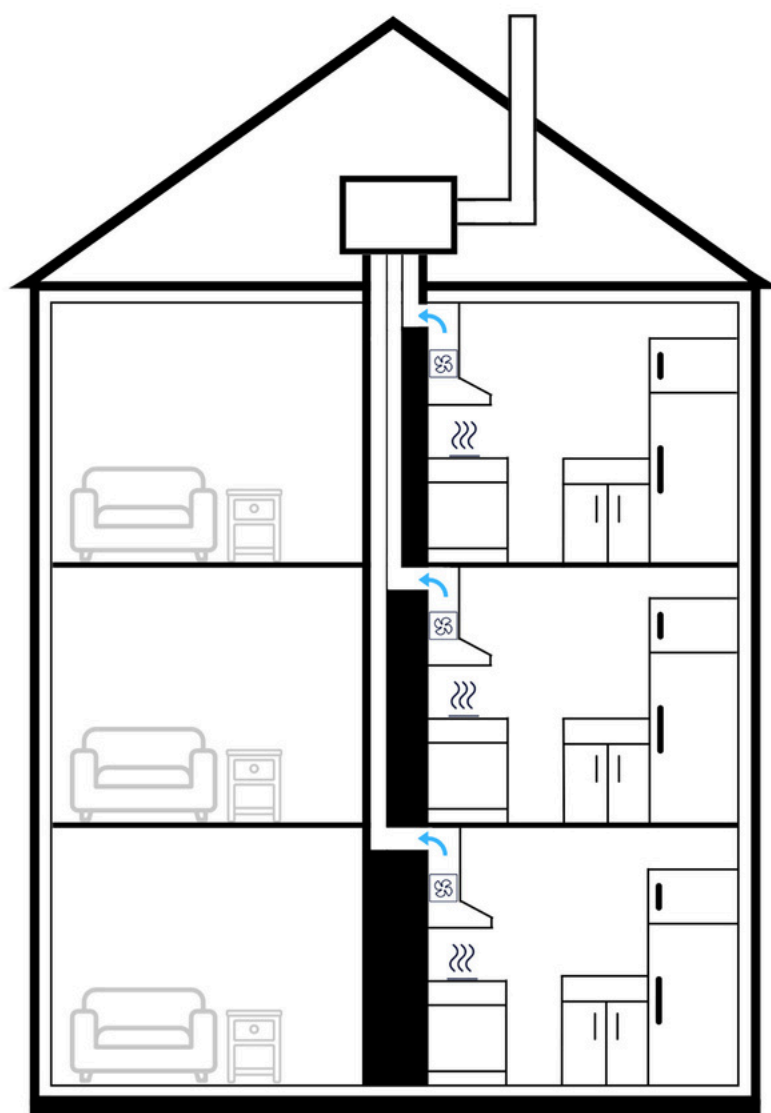

Tovenco Non-Stop

Inledning

Bäste kund, grattis till ert val av en exklusiv produkt av hög kvalitet. För att säkerställa bästa möjliga resultat rekommenderar vi att ni noggrant följer anvisningarna i denna bruksanvisning.

Innehållsföreteckning

1. Säkerhetsföreskrifter

2. Skötsel och underhåll

3. Funktioner

4. Teknisk data

4.1 Intern motor

4.2 Extern motor

4.3 Arbetsbelysning

4.4 Extern belysning / Dekorationsbelysning

5. Service och garanti

6. Miljöinformation

1. Säkerhetsföreskrifter

Denna bruksanvisning ska förvaras tillsammans med flätkåpan för framtida bruk. Om apparaten säljs eller överlåts till annan part ska bruksanvisningen alltid medfölja, så att den nya användaren får tillgång till korrekt information om varningar och anvisningar. Dessa är framtagna för din och andras säkerhet och ska läsas noggrant innan köksfläkten installeras och tas i bruk.

Fläkten ska installeras enligt medföljande monteringsanvisning och i enlighet med gällande föreskrifter. Apparaten ska anslutas till ett jordat uttag eller via fast installation utförd av behörig elektriker. Det jordade uttaget ska vara anslutet via en egen säkring. Vid fel på apparaten eller om reparation krävs ska återförsäljaren kontaktas. All service och reparation ska utföras av ett av Tovenco anvisat serviceföretag.

Läs igenom hela bruksanvisningen innan några åtgärder utförs på flätkåpan. Vid service och underhåll ska strömmen till fläkten alltid brytas. Produkten är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga utan tillsyn av vuxen. Flätkåpan är avsedd för antingen frånluftsdrift, där luften leds utomhus, eller recirkulationsdrift med kolfilter, där luften återförs till köket.

Flätkåpan får endast användas för evakuering av inomhusluft i privata hushåll och får endast anslutas till en godkänd imkanal avsedd för köksventilation. Flambera aldrig direkt under fläkten och se till att öppna lågor från gasspis aldrig når fläktens fettfilter. Vid fritering ska matlagningen ske under ständig uppsikt för att förhindra att oljan fattar eld. Vid samtidig användning av eldstad, braskamin eller liknande ska tilluften dimensioneras i enlighet med gällande föreskrifter från Boverket.

2. Skötsel och underhåll

Rostfria ytor:	Torka av med fuktad trasa och milt diskmedel, eftertorka. Tovenco erbjuder även rengöringsmedel, speciellt anpassade för borstat rostfritt stål.
Lackerade ytor:	Torka av med fuktad trasa och milt diskmedel, eftertorka.
Glasytor:	Rengörs med fönsterputsmedel.
Fettfilter:	Blötlägg i hett vatten med diskmedel. Skölj ur och droptorka. Fettfilter kan även diskas i diskmaskin.

3. Funktioner

Tovencos fläktkåpor levereras med bakgrundsbelyst touchpanel för enkel manövrering av samtliga funktioner.



ON/OFF

BELYSNING

MINUS (-)

DISPLAY

PLUS (+)

TIMER

Fläktstyrning



Fläkten går på hastighet 1.

Välj därefter valfri hastighet genom att trycka på MINUS (-) eller PLUS (+) symbolerna. Tovencos fläktar har fyra hastigheter vilka indikeras i displayen. Fläktmotorn återgår till hastighet 1 via ett tryck på ON/OFF symbolen.



Arbetsbelysning




Tänd eller släck belysningen med ett kort tryck. Håll in MINUS (-) symbolen för dimmerfunktion. Släpp symbolen vid önskad ljusstyrka. Belysningen tänds alltid med full ljusstyrka.

Eftergångstimer



Efter avslutad matlagning - Funktionen innebär att fläkten efterventilerar i 15 min för att sedan automatiskt återgå till hastighet 1. Eftergångstimern kan aktiveras på hastigheterna 2-4 vid behov av kraftfullare efterventilation.

Periodisk Ventilation



Ej aktiv.

Filtervakt



Denna fläktkåpa är utrustad med filtervakt för att säkerställa rengöring av fettfiltren. Efter 30 timmars drift visar displayen växlande "F" och "1" vilket innebär att filtren skall rengöras. Återställning (reset) utföres genom att hålla in ON/OFF symbolen i 5 sekunder.

Extern belysning / Dekorationsbelysning



Denna fläktkåpa är utrustad med en extra reläutgång 230V (tillval) vilket ger möjligheten till valfritt placerad extern arbetsbelysning eller dekorationsbelysning. Belysningen tänds och släcks genom att hålla in lampsymbolen i ca 3 sek.

4. Teknisk Data

4.1 Intern Fläktmotor – Tovenco Internal System TIS

Tovenco använder högkvalitativa EC fläktar från EBM.

4.2 Extern Fläktmotor – Tovenco External System TES

4.3 Arbetsbelysning LED

Tovencos kåpor utrustas med 2-10 st LED-Spotlights med full dimmerfunktion.

LED belysning innebär låg energiförbrukning och lång livslängd.

Modell: Mini-Dot

Effekt: 1,6 W

Ström: 500 mA

Temperatur: 3000 K (Kelvin)

Ljuseffekt: 130 Lumen

4.4 Extern belysning / Dekorationsbelysning

Tovencos kåpor har en extra reläutgång som option. Inkoppling sker via fast anslutning till kopplingsplint max 350W.

5. Service och Garanti

Tovencos kåpor levereras alltid med 2 års garanti. Vid eventuella fel: Notera modellbeteckning och fläkttyp som anges på typskylten innanför fettfiltren, kontakta därefter Tovenco för åtgärd.

6. Miljöinformation

BVD – Byggvarudeklaration kan laddas hem från Tovencos hemsida www.tovenco.se



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se