


MONTERING

KÖKSFLÄKTAR

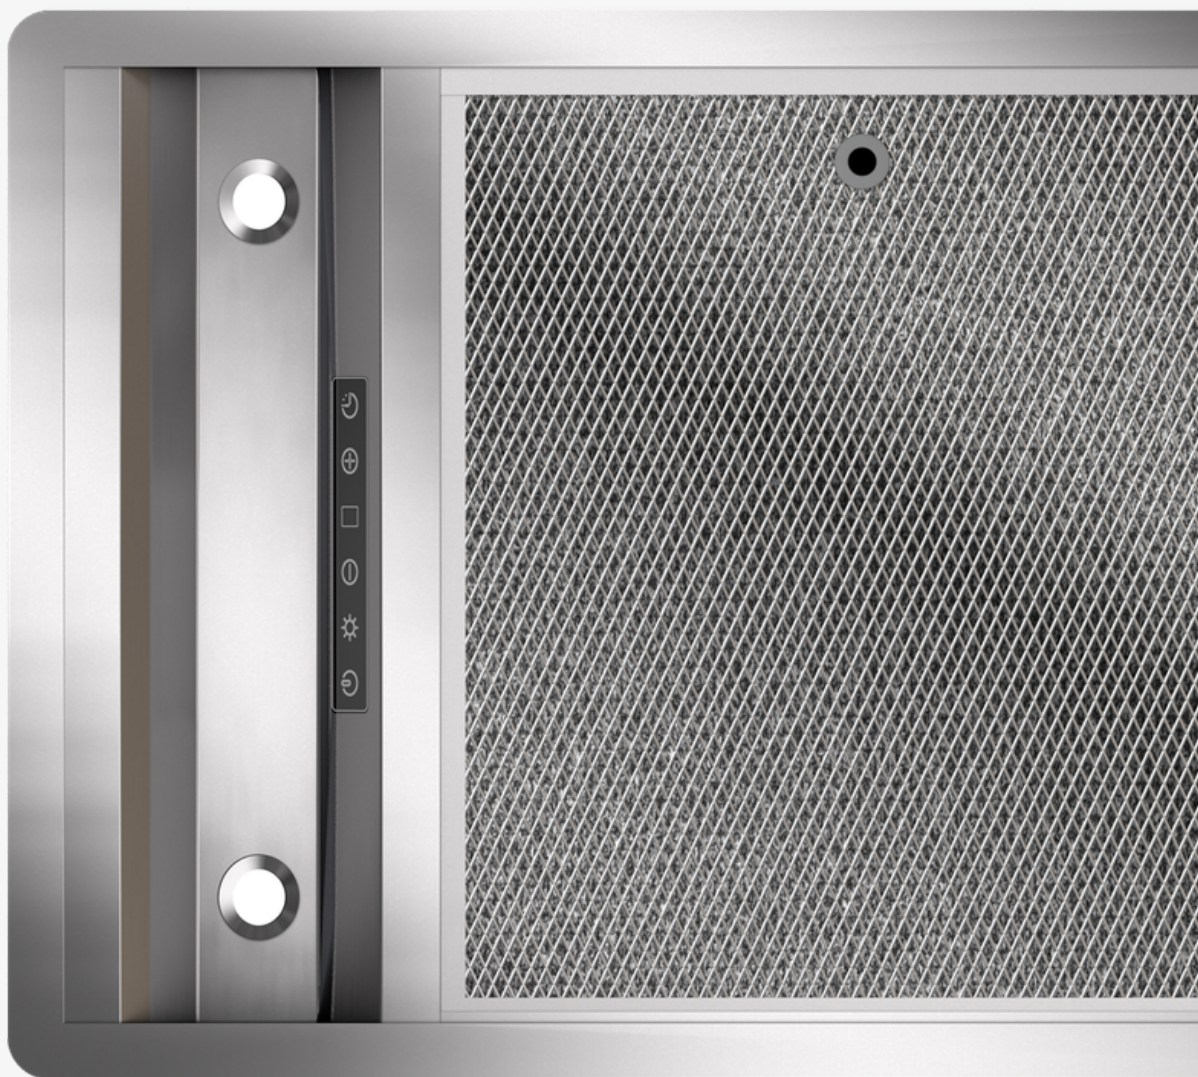

Tovenco Inviso TDS, TDS+

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

-
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1 | Säkerhetsföreskrifter |
| 2 | Underbyggnadsfläktar |
| 3 - 5 | Montering |
| 6 | Underhåll |
-



Denna monteringsanvisning skall förvaras tillsammans med fläktkåpan för framtida bruk. Tillse att monteringsanvisningen bifogas om apparaten säljs eller överlåtes till annan part för att säkerställa att den nya användaren har korrekt information om varningar och anvisningar. Dessa har lämnats för din och andras säkerhet. Läs dem noggrant innan ni installerar och använder köksfläkten.

Fläkten skall installeras enligt bipackad monteringsanvisning och efter gällande föreskrifter. Apparaten skall anslutas till jordat uttag alternativt via fast installation av behörig elektriker. Det jordade uttaget skall vara anslutet via egen säkring. I händelse av fel eller om reparation krävs på apparaten, kontakta återförsäljaren för åtgärd. All reparation eller service skall utföras av Tovenco angivet serviceföretag. Läs hela monteringsanvisningen innan eventuella åtgärder på fläktkåpan. Vid service och underhåll skall strömmen till fläkten brytas.

Produkten är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen. Denna produkt är anpassad för frånluftsdrift (evakuering av luft utomhus) alternativt recirkulationsdrift (kolfilterdrift) där luften återförs till köket. Fläktkåpan får endast användas för evakuering av inomhusluft i privata hushåll och endast anslutas till godkänd imkanal avsedd för köksventilationen.

Flambera aldrig direkt under fläkten och tillse att direkta lågor från gasspis aldrig når fläktens fettfilter. Vid fritering skall matlagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld. Vid samtidig användning av eldstad, braskamin eller liknande skall tilluften dimensioneras i enlighet med gällande föreskrifter (Boverket).

Utförande

Rostfri 2-filter: Inbyggnadsmått 405 x 365 x 264 mm , belysning 3 x 1,6W LED

Rostfri 3-filter: Inbyggnadsmått 605 x 365 x 264 mm , belysning 4 x 1,6W LED

Rostfri 4-filter: Inbyggnadsmått 805 x 365 x 264 mm , belysning 5 x 1,6W LED

Styrning för lägenhet med centralventilation, filtervakt, dimbar LED, stickade metallfilter, anslutning Ø125 mm. Alternativet där centralt fläktaggregat betjänar lägenheterna. Tovencos kåpor är utrustade med ett motordrivet spjäll i rostfritt stål. Spjällfunktionen är timmerstyrd med enkel injustering av grund och forceringsflöden. Slutande kontakt för styrning av t.ex ventilationsaggregat m.m.

Specifikation



Inbyggnadsfilter för villa/radhus med centralventilation

Fem olika storlekar

Rostfritt utförande

Fjärrkontroll som tillbehör

Väggmodell

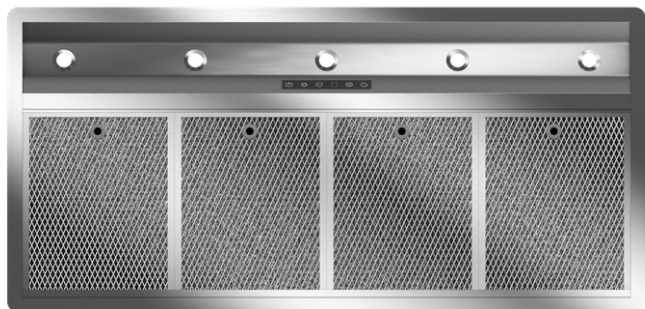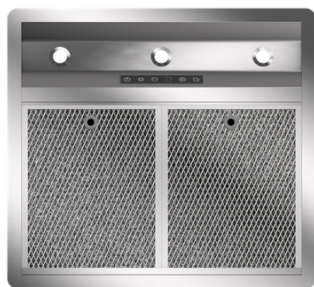

Inbyggnadsmått och belysning TDS

Vägg 2-filter 405x365x264 mm 3x1,6W LED dimbar


Vägg 3-filter 605x365x264 mm 4x1,6W LED dimbar

Vägg 4-filter 805x365x264 mm 5x1,6W LED dimbar


Frih. 1-filter 535x355x264 mm 4x1,6W LED dimbar

Frih. 2-filter 835x355x264 mm 6x1,6W LED dimbar

Frihängande modell

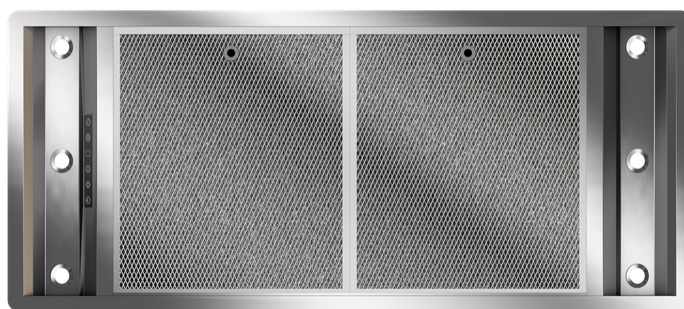


1 *OBS! Insatsen kan se olika ut beroende på fläktsystem, men monteringsstegen är desamma för samtliga system.*

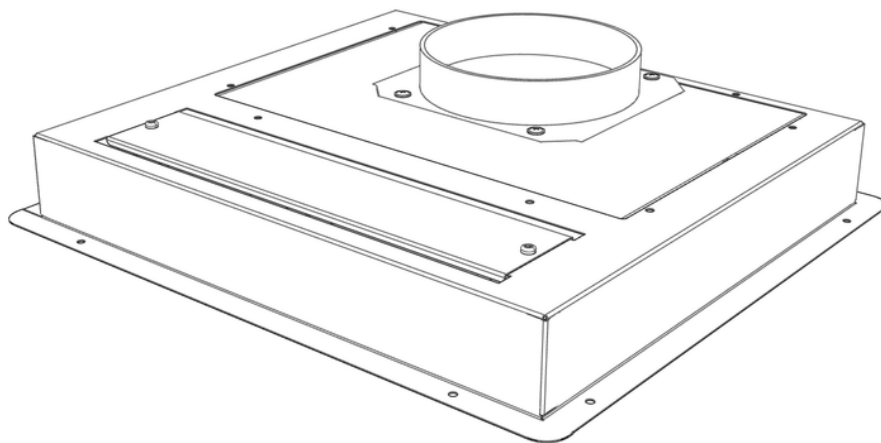

1. Förberedelse

Packa upp insatsen ur kartongen. Kontrollera alla ingående delar och dess skick. Om du upptäcker transportskador, anmäl detta omgående till speditören. Observera att anmälningar som görs senare än 7 dagar efter mottagandet inte godkänns som transportskada.


2

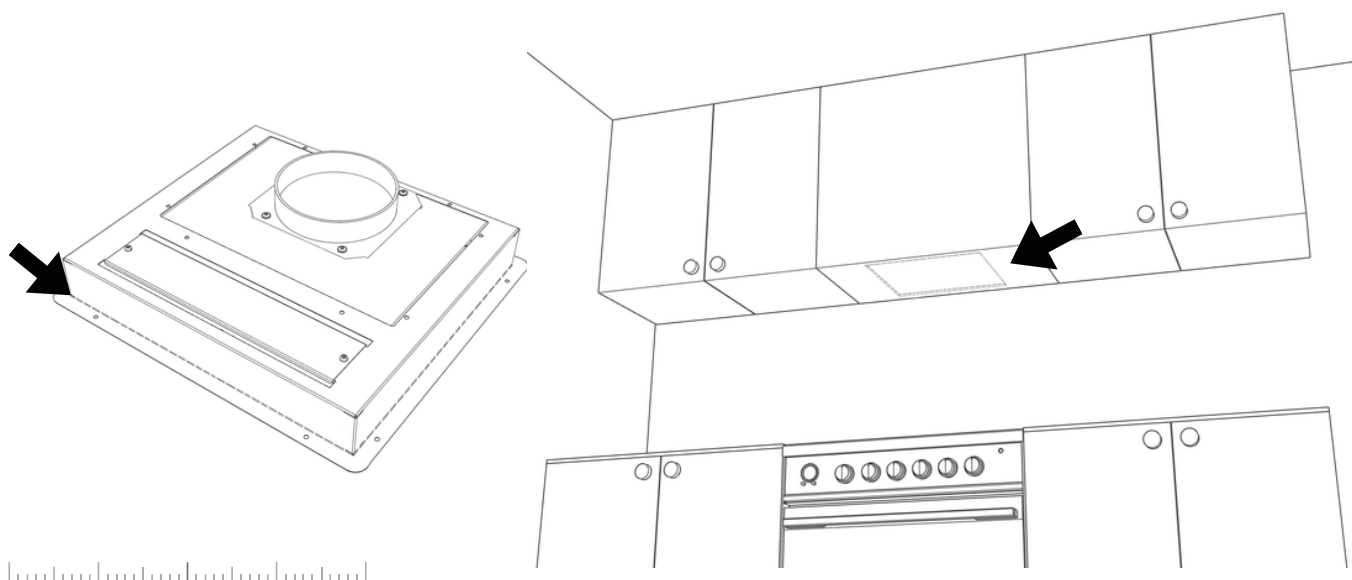

2. Urtag för filterinsats

Insatsen monteras i skåpsluckans underkant. Utför ett urtag i skåpsluckan enligt insatsens invändiga mått (se bild). Säkerställ att urtaget är korrekt dimensionerat och centrerat.


3

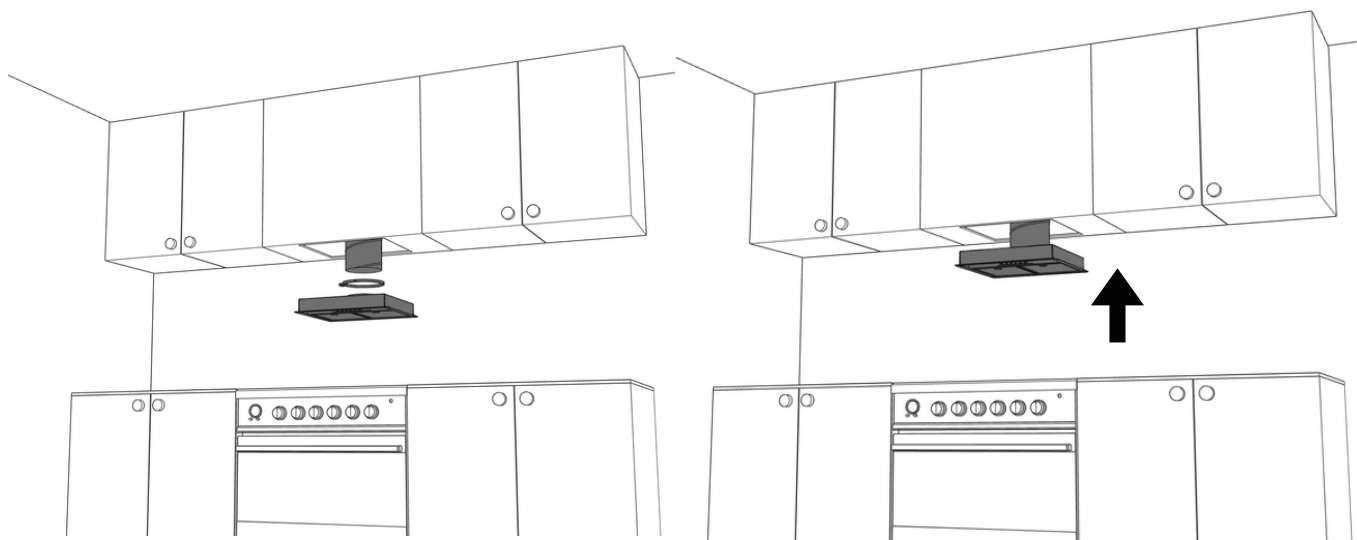

3. Anslutning av slang till filterlåda

När urtaget är gjort, plocka upp filterlådan. Trä därefter slangens försiktigt över stosen och fäst den med en slangklämma på stosen på filterlådan. OBS! Dra inte åt slangklämman för hårt, då det kan orsaka deformation av kallrasskyddet.

4

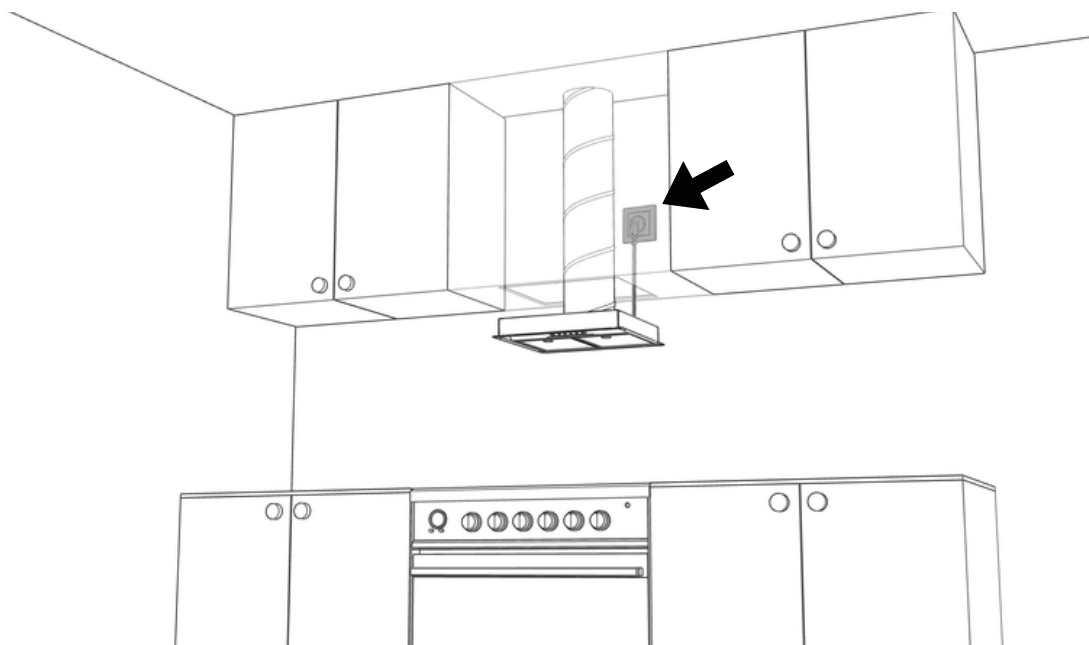


4. Anslutning av el

För därefter strömladden från filterinsatsen genom urtaget och koppla in den i det avsedda eluttaget. Anslutningen kan variera beroende på hur din installation är utformad. OBS! Vid styrning av extern fläkt/aggregat, anslut inte strömmen förrän matningen från fläkten/aggregatet är installerat.




5

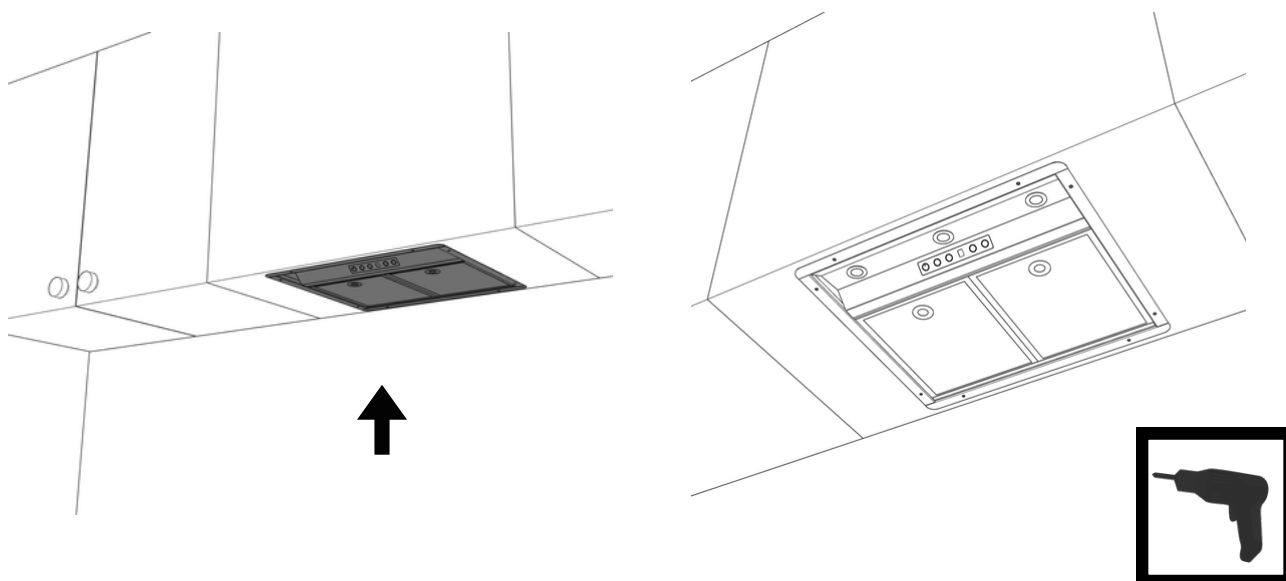

5. Montering av filterinsats

När elen är ansluten, montera filterinsatsen i skåpsluckans underkant. Kontrollera att inga sladdar hamnar i kläm. Skruva därefter fast filterinsatsen ordentligt.

6

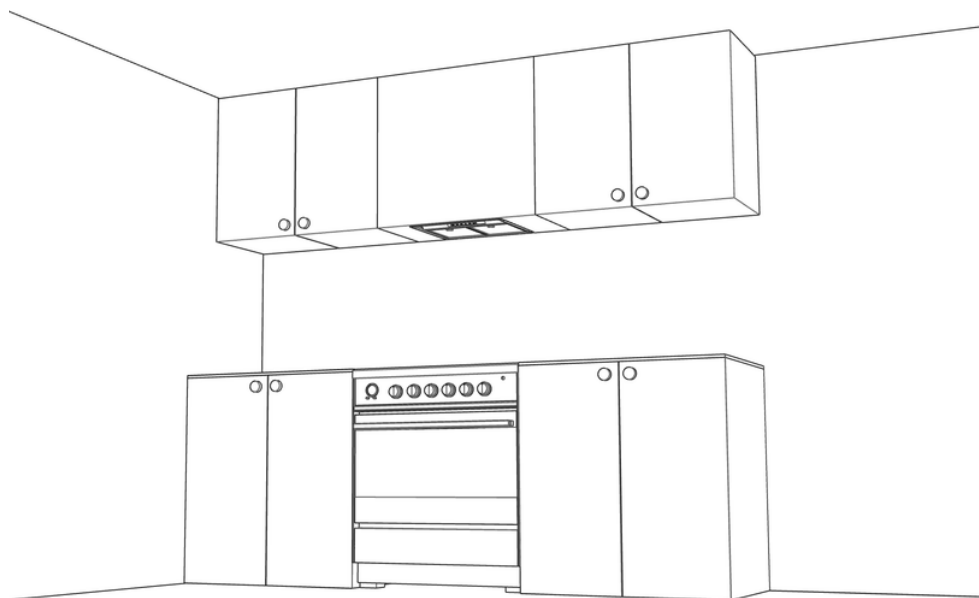

6. Monterad fläkt

Din köksfläkt är nu monterad och klar att användas!

Underhåll

Insatsen torkas av med en mjuk trasa fuktad med mildt diskmedel. Filtret bör rengöras två gånger i månaden vid normal användning. Ta loss filtret och blötlägg det i en blandning av vatten och diskmedel, och spola sedan av det noggrant. Filtret kan även diskas i diskmaskin. En gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt; torka insidan med en fuktig trasa och diskmedel för att hålla den ren och i gott skick. För bästa resultat, använd Superfoam Kitchen, rengöring för bl.a rostfritt stål, tillgänglig på tovenco.se.



SUPERFOAM KITCHEN (500 ml)

Fantastisk på rostfritt!

Löser kaffefläckar, matrester, fett, olja m.m.

Suverän på glas och speglar, utan regnbågseffekter.

Superfoam är Green World och NSF klassad A1 =

Högsta klassificeringen för användning inom livsmedelsproduktion.



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se