


Denna anläggning är utrustad med luftrenare TCP-2X som använder UVC-ljus/ozon för rening av luften. I luftrenare för storköksventilation utnyttjar man den speciella egenskapen att bryta ner fett i ventilationsluften och därmed den lukt som följer med fett.

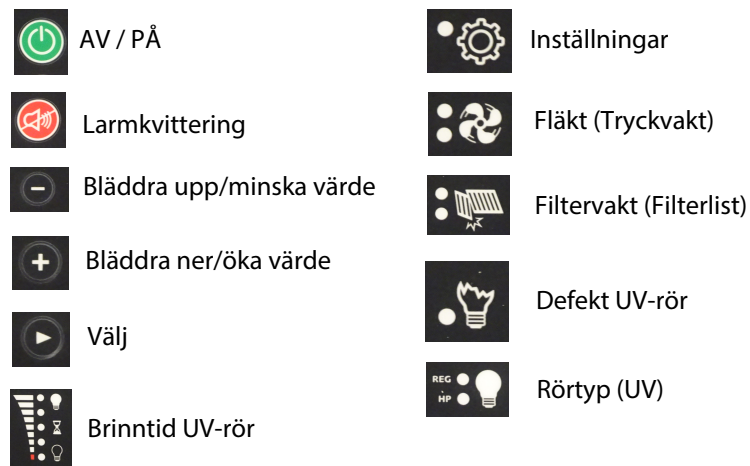

### Anvisningar för kökspersonalen :

Starta anläggningen genom att trycka på AV/PÅ knappen.

Nu visas brinntid kvar på displayen.

Trasigt UV-rör:

Om ett eller flera rör inte fungerar visas symbol i display samt indikeringslampa blinkar rött. Kontakta serviceman eller ansvarig för anläggningen så att rörbyte kan utföras.

Man kan tillfälligt stänga av larmet genom att trycka på larmkvarteringsknappen.

Nästa gång anläggningen startas, visas alarm tills man bytt rör.

Fläkt/Externt stopp:

Display visar fläkt och larm indikeras med en röd lampa, kontrollera att fläkten är igång.

Display visar filter och larm indikeras med en röd lampa, kontrollera att alla filterlister sitter på plats.

Display visar Larm Ext och larm indikeras med röd lampa, kontrollera eventuell extern givare. Kvarstår något av felen efter larmkvartering, kontakta service eller ansvarig för anläggningen för åtgärd.

Rengöring:

Det är mycket viktigt att UV-rören rengöres regelbundet, beroende på hur hårt anläggningen får arbeta.

Om lamporna är belagda med fett eller smuts skall de rengöras eftersom reningseffekten minskar vid smutsbeläggning.

OBS!. Bryt strömmen på kontrollpanelen innan någon service utföres.

Använd rengöringsvätska som har högt PH-värde och blanda detta med vatten i en sprayflaska. Eftersom vätskan kan vara frätande, använd skyddshandskar.

Enklast är att spraya på rengöringsmedlet, låta det verka en stund och sedan eftertorka med rent vatten.

Observera att lamporna är mycket ömtåliga. De elektriska installationerna får ej utsättas för vatten.