


TIS EC/Nonstop

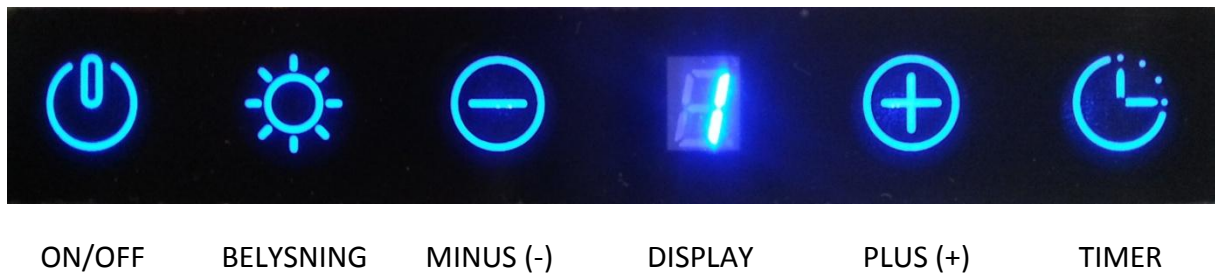

Konfigurationsmeny Nonstop

1. Elektroniken skall vara strömlös – anslut därefter spänning
2. Håll in minus (-) och plus (+) knapparna samtidigt tills displayen lyser upp och ett P syns, välj funktion med + knappen (stega fram tills det står *d* i display fönstret).
Exempel: 1 – 1 – 5, 1 – 1 – 5.....= hastighet 1 inställd på 1,5 Volt
3. Tryck på Timerknappen för att välja hastighet att programmera
4. Ställ in önskat varvtal via minus (-) eller plus (+) symbolerna
Inställbart område är inom voltalen 1,2 V - 9,9 V
5. Stega till nästa hastighet genom att trycka på Timer symbolen
6. När samtliga inställningar är inställda sparas detta genom att återigen hålla in Minus (-) och plus (+)
Om detta inte utföres så återgår elektroniken till grundinställningarna automatiskt efter 20 sek.

Grundinställningar

Nonstop

Steg 1	1,5 V
Steg 2	2,5 V
Steg 3	4,0 V
Steg 4	6,0 V