

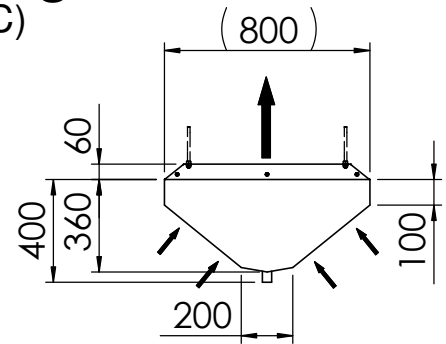
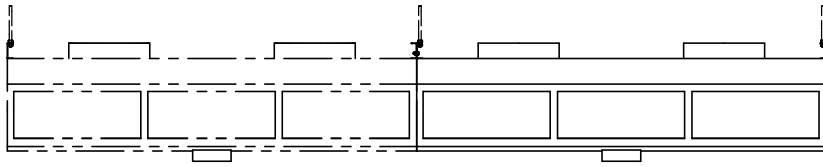
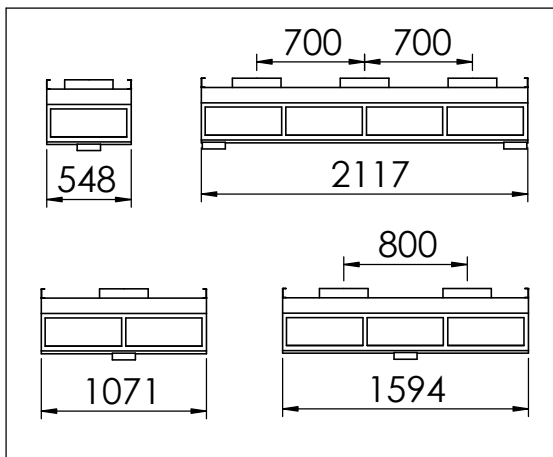


# Monteringsanvisning

## Centrumfilterbankar (FBC)

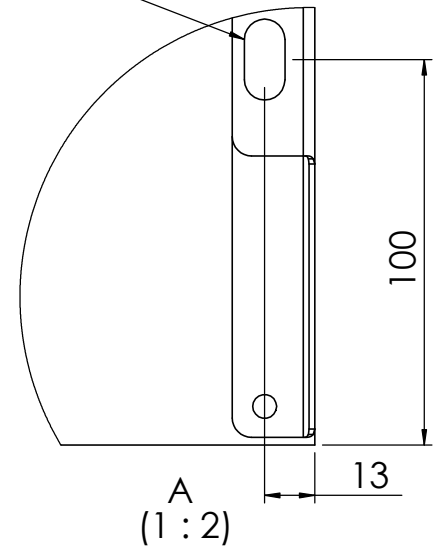

För upphängning,  
med pendelstäng  
(M10, ej inkl. tillbehör)

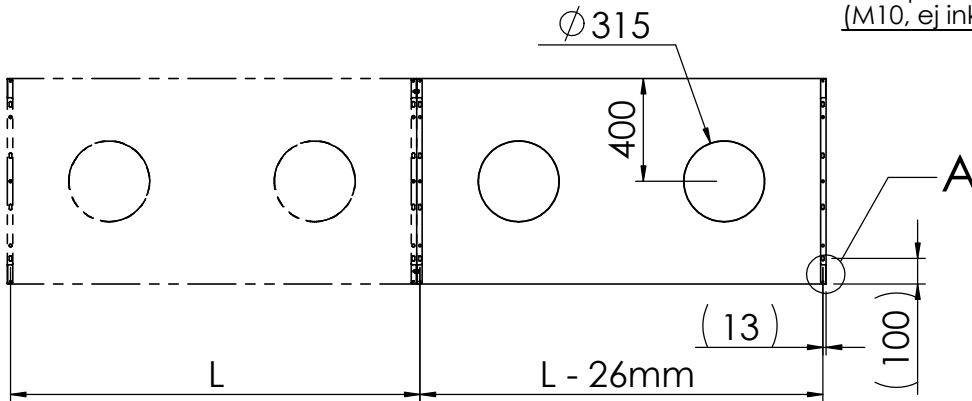

Upphängningsprofil  
(demonterbar)

Sammanfogning av  
flera filterbankar med  
skruv/brickor/mutter (M6)

