


Montage CJ-kåpa med filterhus, exempel

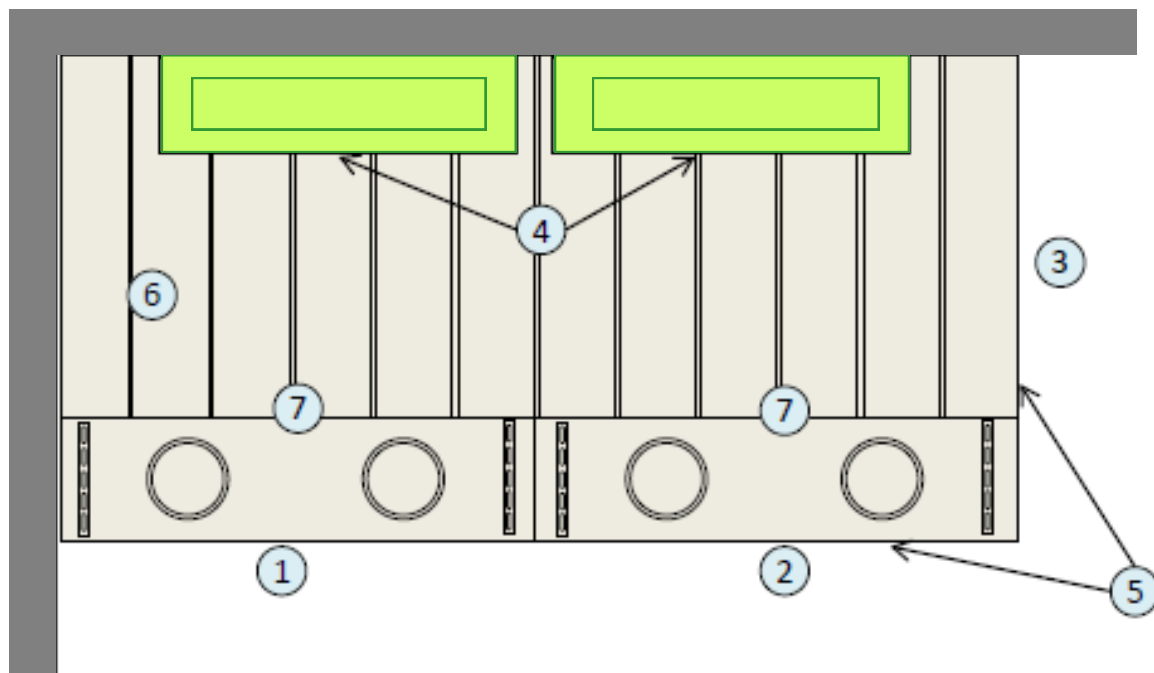

Montageföljd

1. Häng upp första modulen i profilerna på ovansida.

2. Häng upp övriga moduler i profilerna på ovansida.

Skruva ihop 1 och 2 på mitten.

Väg in.

Skruva fast i eventuell vägg.

3. Montera gavlar.

4. Montera filterhus. Dessa kan sitta ihop eller med mellanrum beroende på modell. Väg in i nivå med tak.

5. Montera täckmantlar.

6. Montera (Och, där så krävs, passa in) kassetter.

7. Montera belysning.