DRIFT OCH SKÖTSEL

FILTERHUS



Tovenco Flow King


Tovenco AB
Vinnersjövägen 9-11
818 45 Hedesunda


Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Rengöring av filter och UV-rör

Vid rengöring av både filtren och UV-rören ska filtret först tas bort från enheten. Filterna kan diskas i diskmaskin. Det är viktigt att filtren är helt torra innan de återmonteras. Filterhuset rengörs både invändigt och utvändigt med ett milt tvättmedel och torkas därefter av med en fuktad trasa.

Filtret är utrustat med en inbyggd mikrobrytare som automatiskt bryter strömmen till UV-lamporna när filtret tas ur. Detta är en viktig säkerhetsfunktion eftersom UV-ljus kan vara skadligt för ögonen. Av denna anledning är det av största vikt att endast använda Tovencos originalfilter, då dessa är specifikt anpassade för att fungera korrekt med mikrobrytarsystemet. När filtret har tagits bort kan det rengöras separat, samtidigt som UV-rören rengörs med en mjuk, lätt fuktad trasa och ett rengöringsmedel med lågt pH-värde.

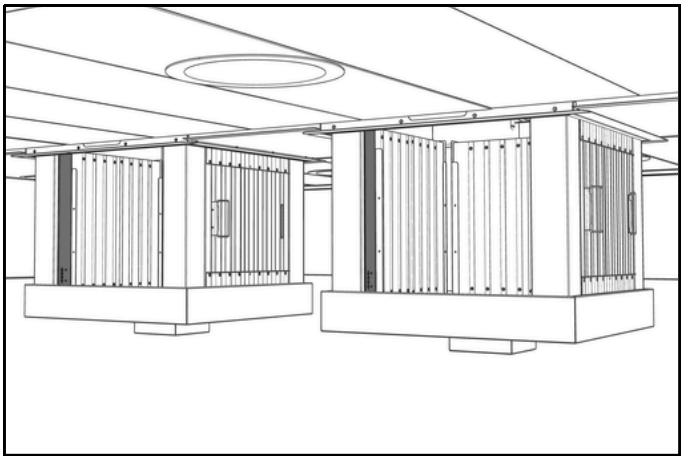

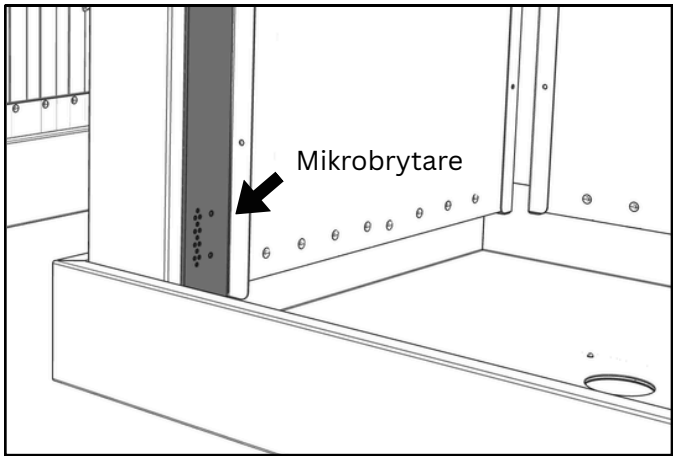

UV-rören kräver rengöring för att optimera livslängden. Vid rengöring torkas rören av med fuktig mikroduk och rengöringsmedel med lågt pH. För bästa resultat använd Aqua Sol Power NCH vattenspädbart avfettningsmedel, tillgänglig på tovenco.se

AQUA – SOL POWER NCH
Aqua-Sol Power är en kraftfull avfettningsprodukt som använder den senaste ytaktiva tekniken för att effektivt lösa upp fett och smuts.

Produkten är NSF A1-godkänd och innehåller tillsatser som bryter bindningen mellan smuts och yta, vilket ger en grundlig rengöring med minimal lukt.


Medlet är icke-brandfarligt och fri från både EDTA och NTA.
OBS! Använd biocider på ett säkert sätt.


Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.





Demontering av filter

För att avlägsna filtret ur filterhuset, tryck filtret försiktigt uppåt och vinkla därefter den nedre delen utåt för att frigöra det. När filtret har lossat kan det enkelt tas ut ur huset. Vid återmontering följs samma procedur i omvänd ordning. Observera att vissa utföranden av Flow King har blindplåtar som också kan behöva rengöras. Dessa rengörs på samma sätt som filtren som är i bruk.

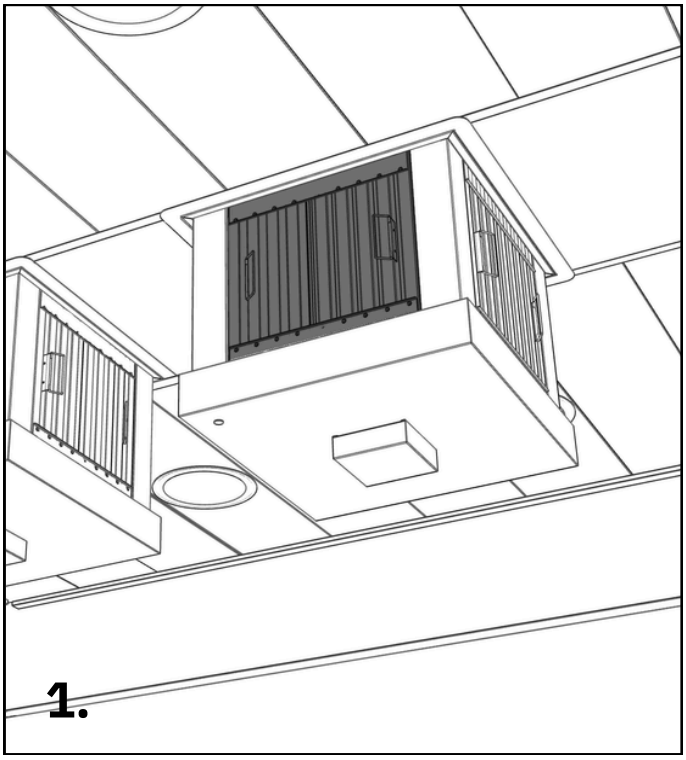

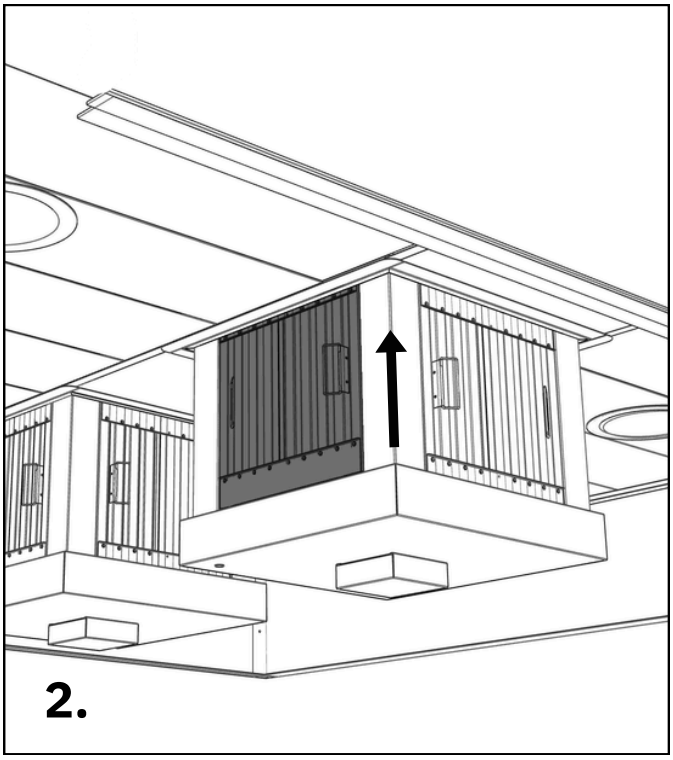


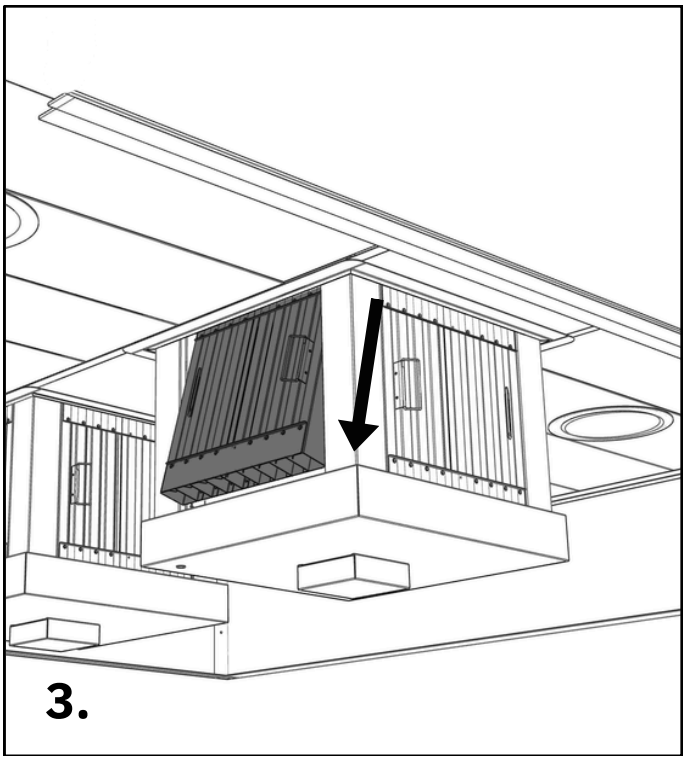


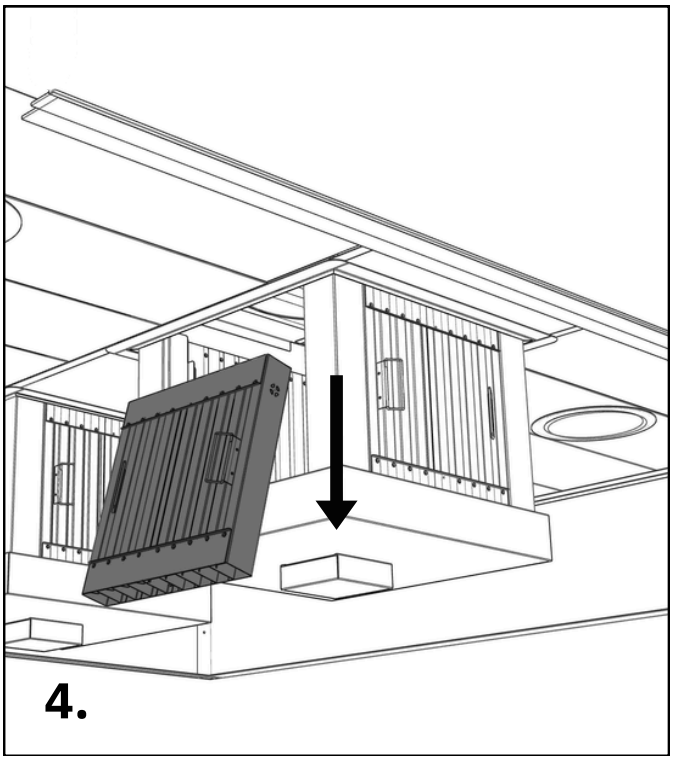



Byte av UV-rör


OBS! Koppla ur strömförsörjningen till UV-rören innan lampbytet påbörjas. Ta bort den takkassett som sitter närmast UV-rörets fäste (se fäste i bild 3). Placeringen kan variera beroende på filterhusets och kåpans utformning. Vid behov kan fler takkassetter tas bort för att skapa bättre åtkomst. Ta bort takkassetterna och lokalisera UV-lampans fäste på sidan av Flow King, ovanför filtren. Skruva loss de fyra skruvarna som håller fästet på plats och dra försiktigt ut fästet med UV-röret ur filterhuset. Lossa bygeln som håller UV-röret i fästet (se bild 5) och ta bort det gamla röret. Montera det nya UV-röret och säkra det med bygeln. För därefter försiktigt in UV-röret i filterhuset och skruva fast fästet med de fyra skruvarna. Avsluta med att sätta tillbaka takkassetterna.

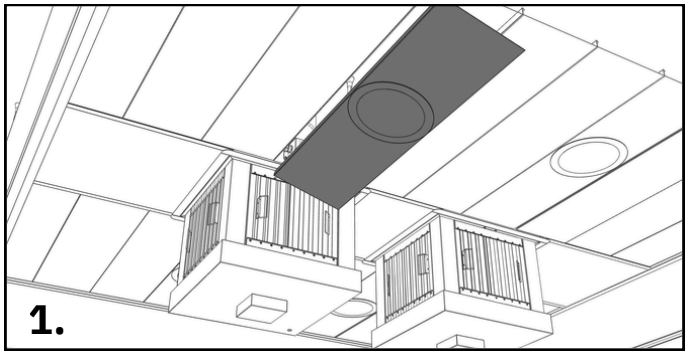


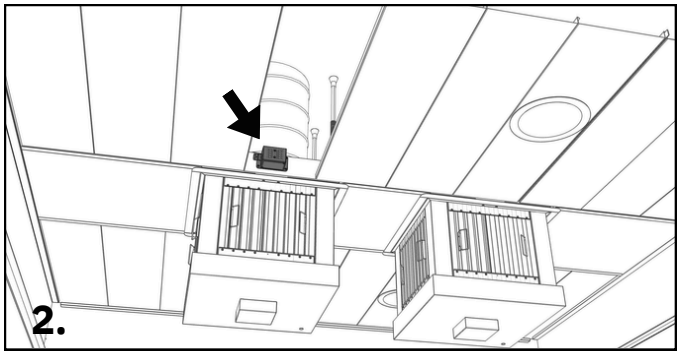


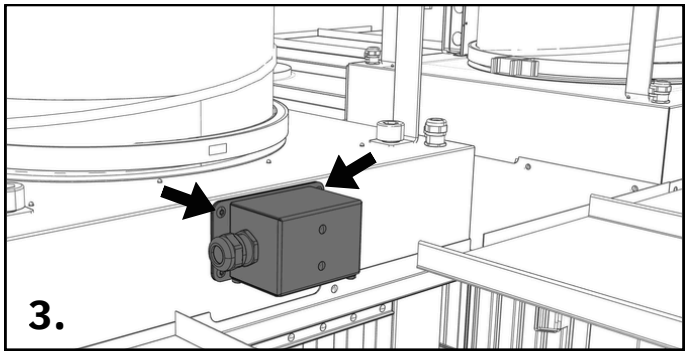

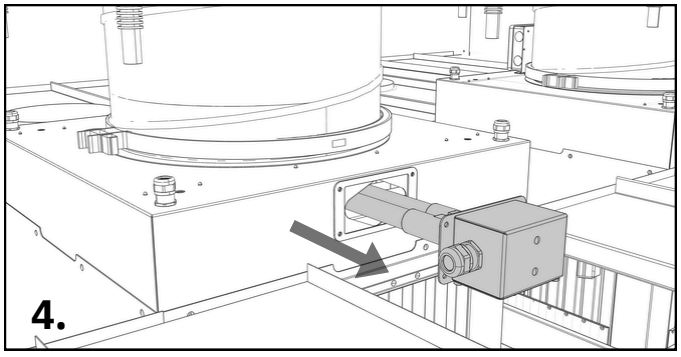

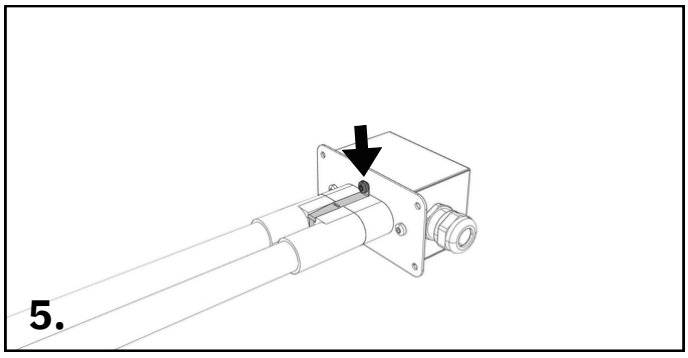

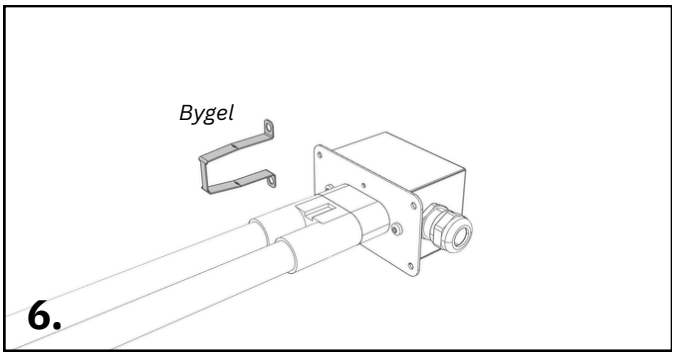


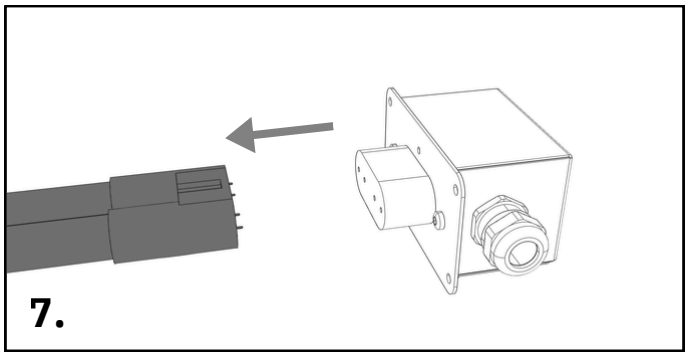



Återmontering sker i omvänd ordning som demontering.


Flottkopp

På Flowkings undersida är en flottkopp monterad, avsedd att samla upp fett och flott som genereras vid drift. För att säkerställa optimal funktion och hygien måste flottkoppen tömmas och rengöras regelbundet. Koppen lossas enkelt genom att försiktigt skjutas i sidled ur sina spår. Töm innehållet och rengör koppen noggrant. Montera därefter tillbaka flottkoppen genom att skjuta in den i spåren tills den sitter korrekt på plats.

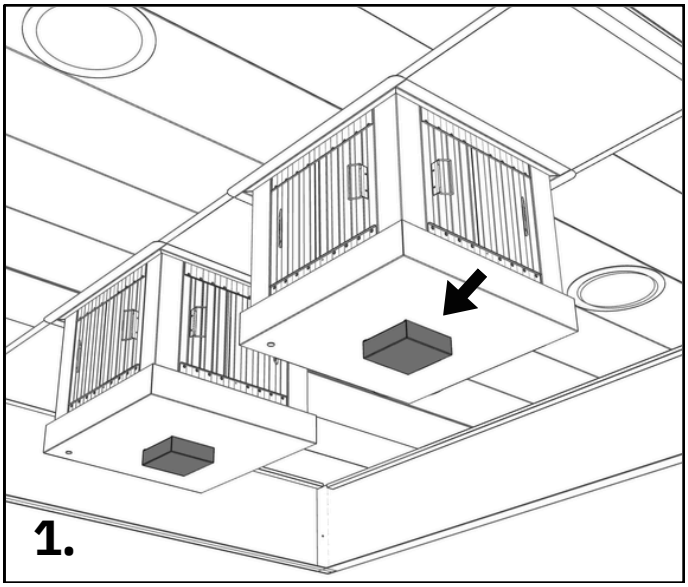

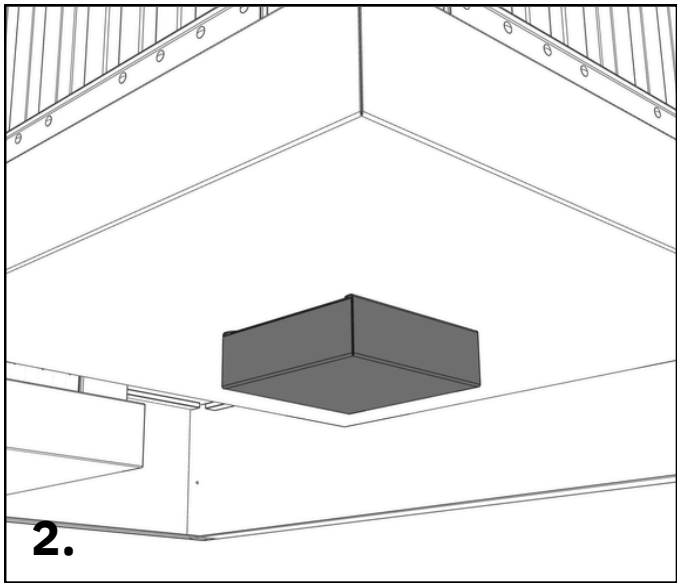

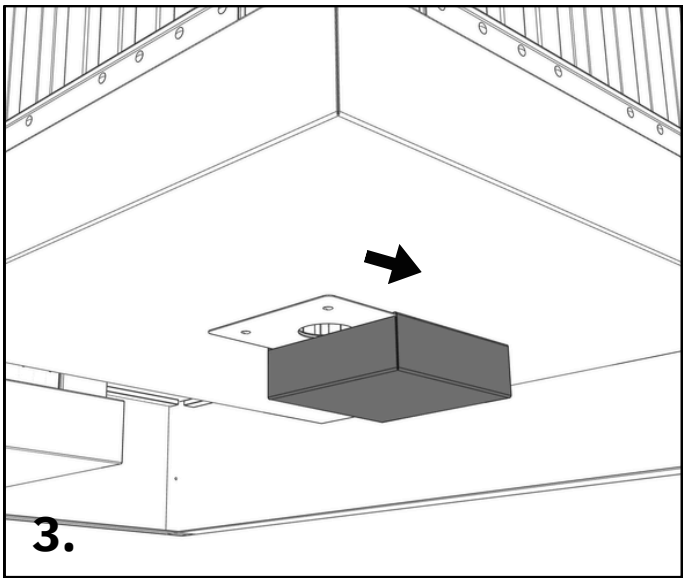

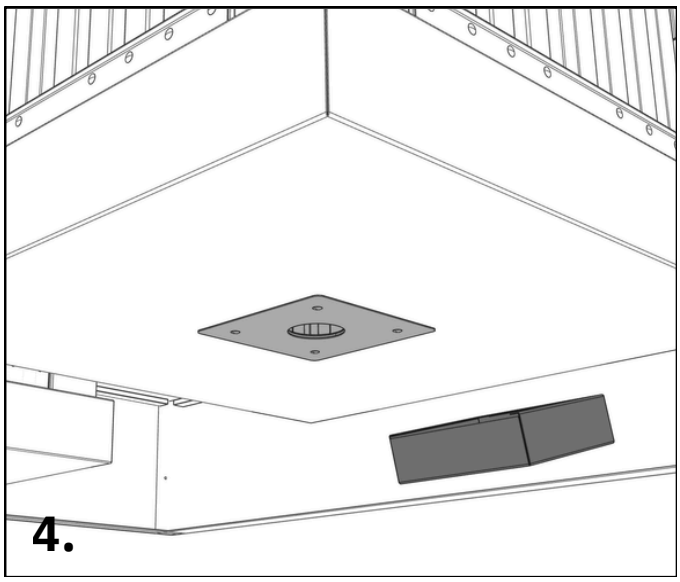

Tovenco

Tovenco AB
Vinnersjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se