

MONTAGEANVISNING

FILTER



Tovenco Flow King

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

1	Säkerhetsföreskrifter
2	Kåpa
3	Innehåll
4 - 7	Montering
10	Underhåll



Denna montageanvisning ska förvaras tillsammans med produkten för framtida referens.

Flow-King ska alltid installeras i enlighet med den medföljande monteringsanvisningen samt enligt gällande byggregler och föreskrifter för storköksventilation. All installation ska utföras av behörig personal med erfarenhet av professionella ventilationssystem. Elektrisk anslutning får endast utföras av certifierad elektriker.

Flow-King är utvecklat för användning i professionella köksmiljöer. Det får inte användas i miljöer med explosionsrisk eller för andra ändamål än specificerad ventilation. Kassetaket och övriga komponenter får inte byggas in eller täckas över på ett sätt som begränsar luftflödet eller försvårar serviceåtkomst.


Fettfilter och insugsytor ska hållas rena enligt angivna underhållsrutiner, då fettbeläggning utgör en betydande brandrisk. Vid fritering ska utrustningen alltid användas under uppsikt, eftersom överhettad olja kan självantända. Om annan förbränningsutrustning används i lokalen, ska tilluften dimensioneras i enlighet med bestämda byggregler och föreskrifter.

Strömförsörjningen till Flow-King ska alltid brytas innan någon form av service, rengöring eller underhåll utförs. Reparationer får endast utföras av auktoriserad tekniker eller av leverantörens godkända servicepartner. Egna ingrepp är inte tillåtna, eftersom detta kan påverka både funktion och säkerhet negativt.

Produkten är inte avsedd att användas av personer utan tillräcklig kunskap. Genom att följa dessa föreskrifter och instruktionerna i denna anvisning säkerställs en trygg och hållbar installation och användning.




Mått

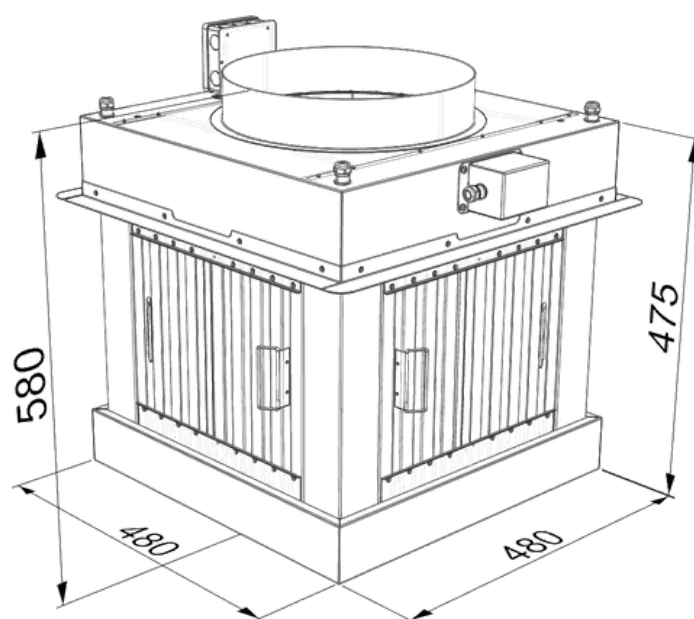


- (a) Takfästen
- (b) Gängstänger (OBS! Kan variera och ingår inte i leverans))
- (c) Flow King
- (d) Passbitar
- (e) Takkassetter och belysningskassetter


(a)

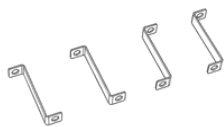


(d)

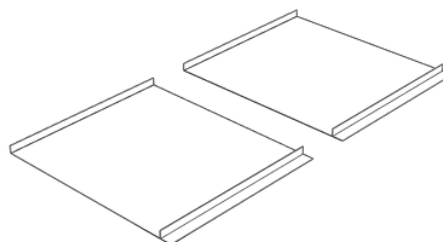


(b)

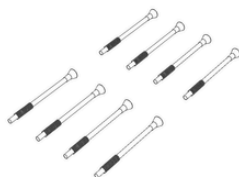

(c)

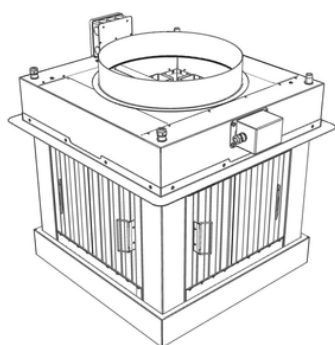


(f)

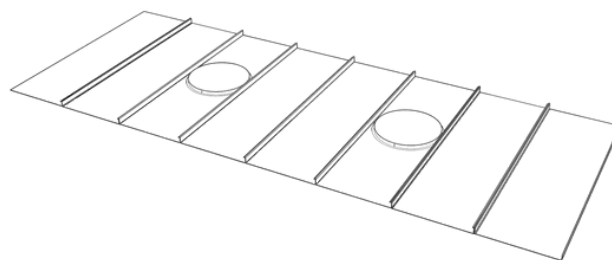

OBS! Notera att antalet delar kan variera beroende på beställning. Denna montageanvisning innehåller inte samtliga ingående komponenter, utan fokuserar på de övergripande moment som är viktiga att beakta under monteringen. För fullständig översikt hänvisas till tillhörande ritningar och leveransspecifikationer.


1

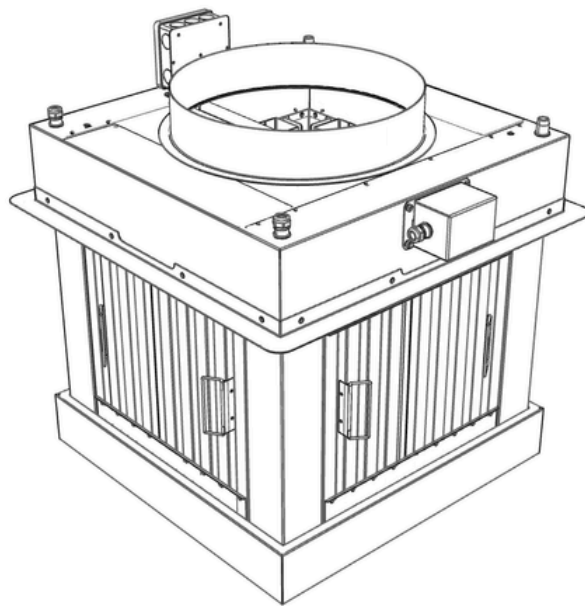

1. Förberedelse

Packa upp kåpan ur kartongen. Kontrollera alla ingående delar och dess skick. Om du upptäcker transportskador, anmäl detta omgående till speditören. Observera att anmälningar som görs senare än 7 dagar efter mottagandet inte godkänns som transportskada.


2

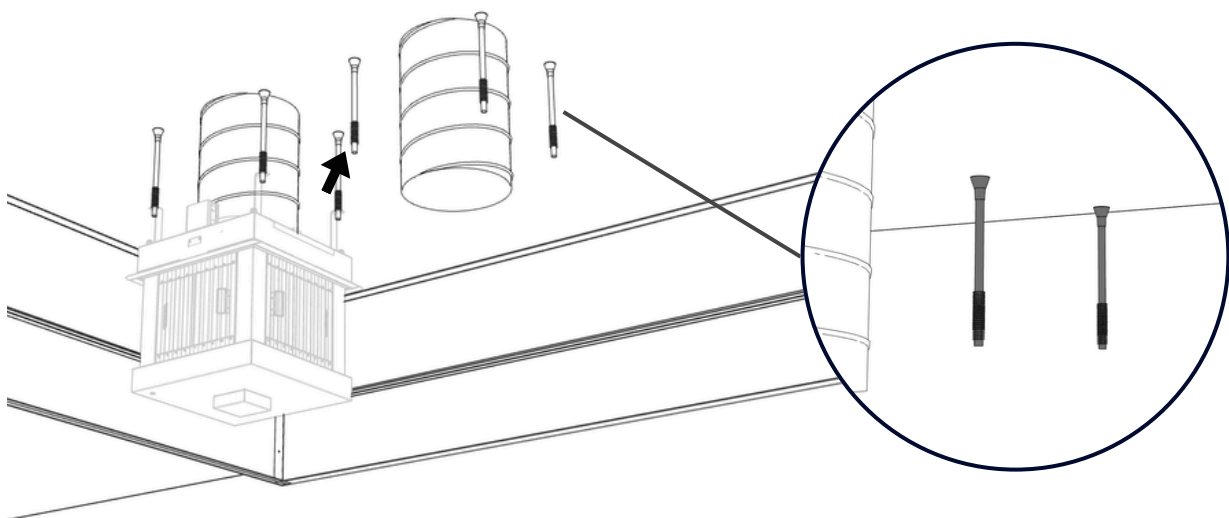

2. Montering av gängstång

Efter att kåpans mantlar har monterats ska Flow King installeras. Flow King monteras med hjälp av gängstänger. Beroende på vilken typ av gängstänger som används (utförandet kan variera) ska fästena för gängstängerna monteras ordentligt i tak enligt ritning.


3

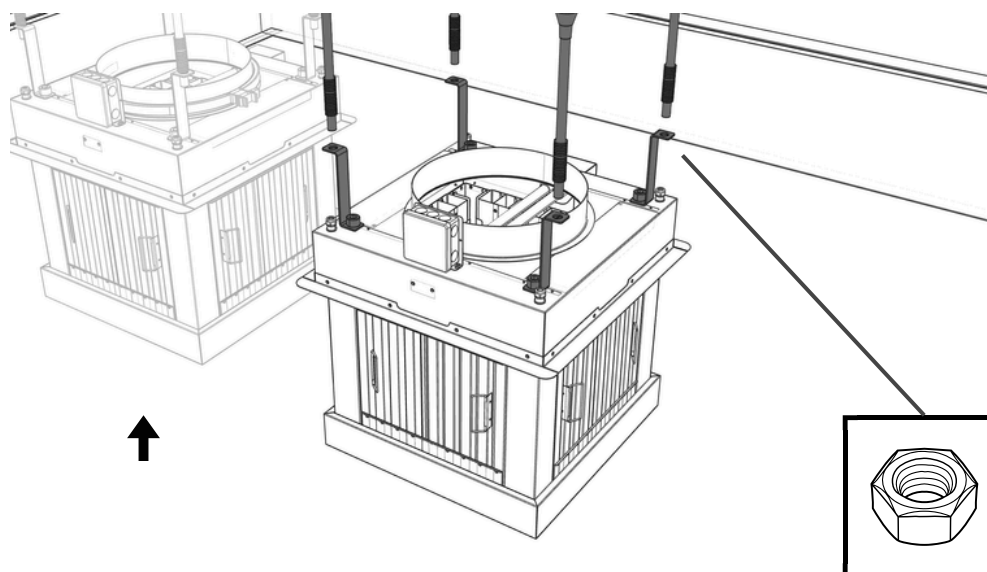

3. Montering av Flow King

Lyft Flow King och placera det så att fästena linjerar med gängstängerna och montera ihop.


4

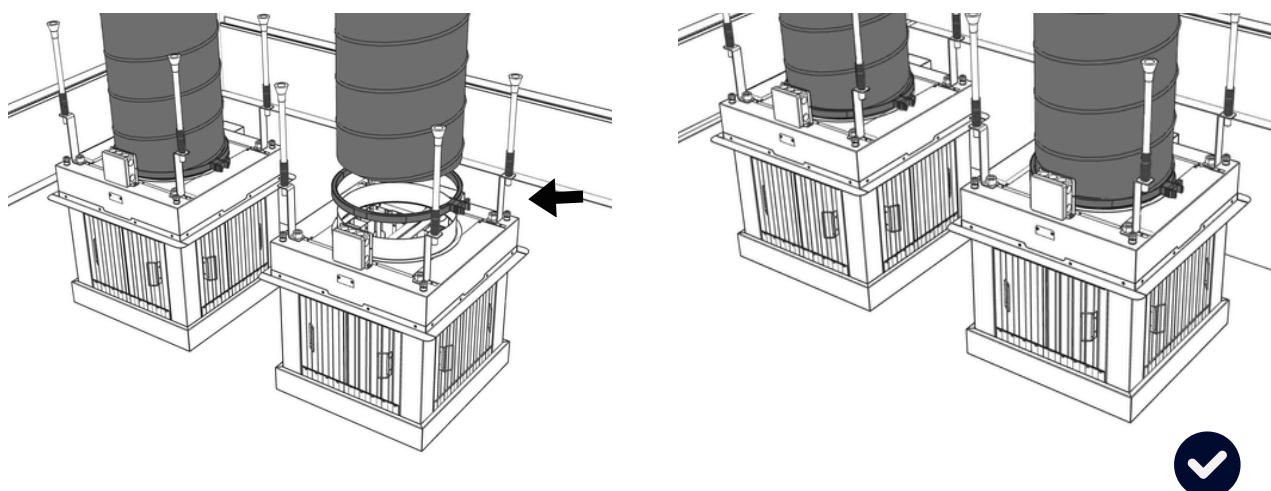

4. Anslutning av kanal

Anslut ventilationskanalen till Flow Kings stös och fäst den med en lämplig slangklämma eller annan godkänd infästning.


5

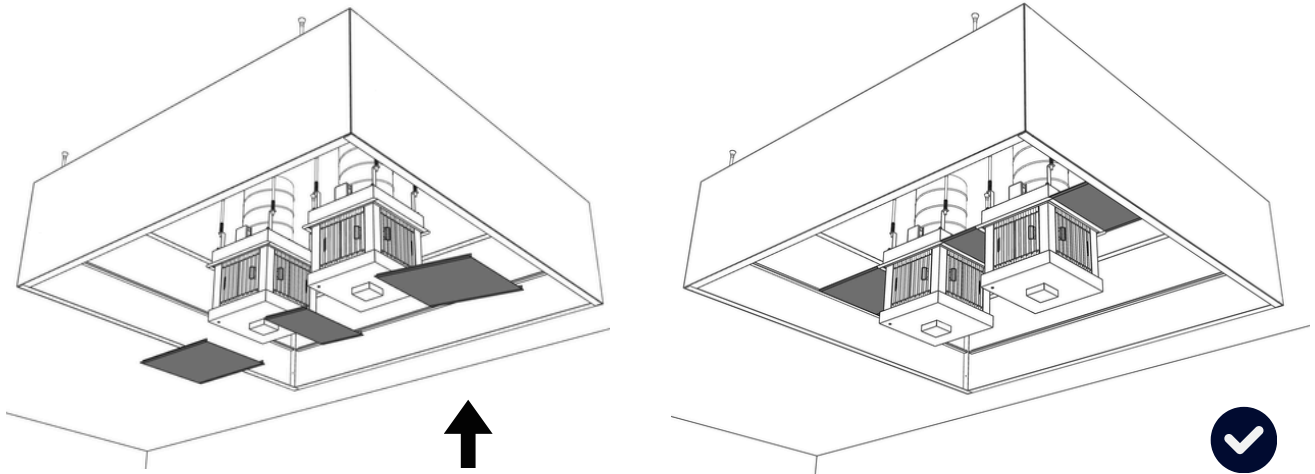

5. Montering av passbitar

När Flow King är monterad och röret är anslutet, ska de passbitar som ingår i leveransen nu ska läggas på varsin sida om Flow King, ovanpå mantellisterna och mot listramen som omger Flow King. **Observera** att antalet kan variera beroende på beställning.


6

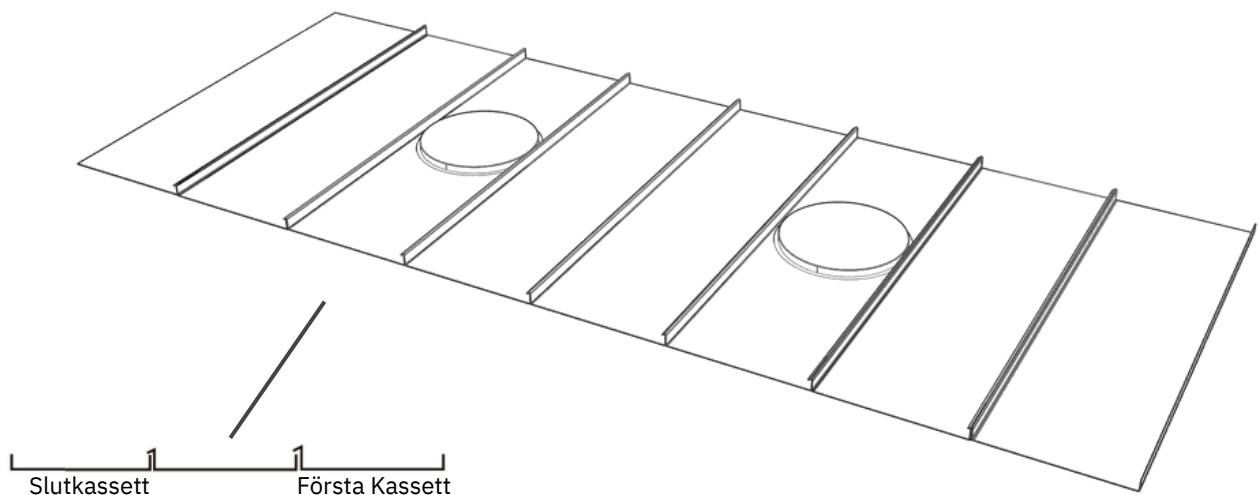

6. Kassetter

På mantelns lister och Flow Kings listram ska nu också takkassetterna monteras. Alla kassetter har samma profil förutom den sista, som inte har någon krok. Denna ska monteras i kåpan sist.


7

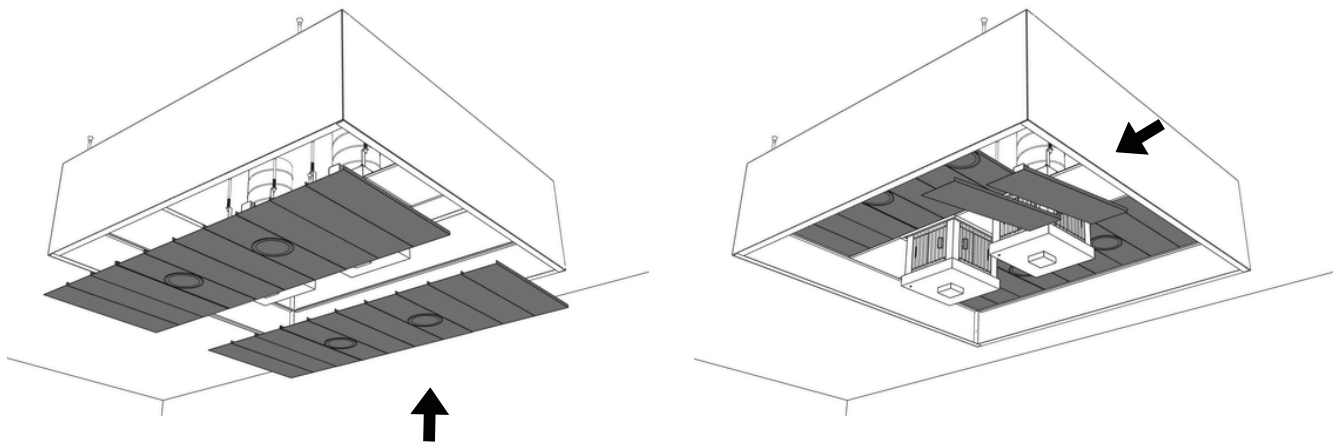

7. Montering av takkassetter

Börja med att montera belysningskassetterna. Observera att antalet kassetter kan variera beroende på kåpans utförande. Placera kassetterna på den monterade listen ovanpå filterhuset. Anslut därefter elen till belysningen enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter. **Anslut också elen för Flow King.** Fortsätt därefter att haka i de resterande kassetterna. **Observera** att kassetten utan krok monteras sist.

8

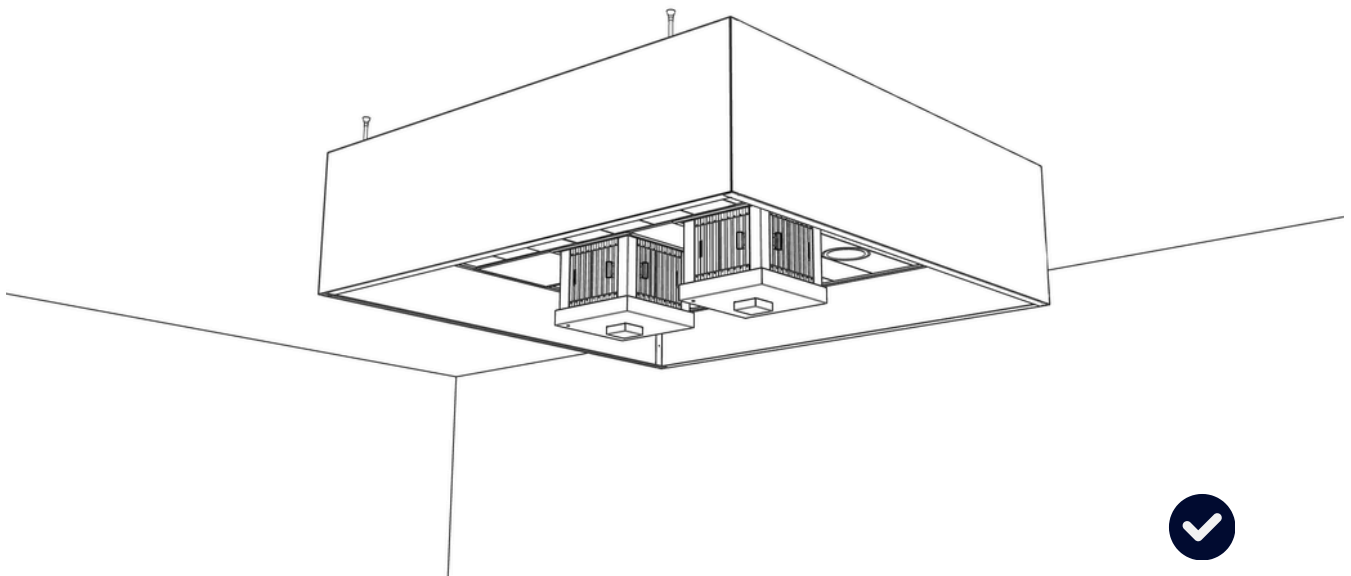

8. Monterad kåpa

När samtliga kassetter är monterade och elanslutningen är klar, är kåpan färdig att tas i bruk.

Underhåll

UV-rören kräver rengöring med jämna mellan rum. Ett lämpligt intervall för rengöring av UV - rören är 4 tillfällen/år. Vid rengöring torkas rören av med fuktig mikroduk och rengöringsmedel med lågt pH. För bästa resultat använd Aqua Sol Power NCH vattenspädbart avfettningsmedel, tillgänglig på tovenco.se

AQUA – SOL POWER NCH

Aqua-Sol Power är en kraftfull avfettningsprodukt som använder den senaste ytaktiva tekniken för att effektivt lösa upp fett och smuts.

Produkten är NSF A1-godkänd och innehåller tillsatser som bryter bindningen mellan smuts och yta, vilket ger en grundlig rengöring med minimal lukt.

Medlet är icke-brandfarligt och fri från både EDTA och NTA.
OBS! Använd biocider på ett säkert sätt.

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.





Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se