

MONTERING

STORKÖKSVENTILATION



Tovenco D - Kåpa 1-sidig

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

1	Säkerhetsföreskrifter
2	Kåpa
3	Innehåll
4 - 9	Montering
10	Underhåll



Denna montageanvisning ska förvaras tillsammans med produkten för framtida referens.

D - kåpan ska alltid installeras i enlighet med den medföljande monteringsanvisningen samt enligt gällande byggregler och föreskrifter för storköksventilation. All installation ska utföras av behörig personal med erfarenhet av professionella ventilationssystem. Elektrisk anslutning får endast utföras av certifierad elektriker.

D - kåpan är utvecklat för användning i professionella köksmiljöer. Det får inte användas i miljöer med explosionsrisk eller för andra ändamål än specificerad ventilation. Kassettaket och övriga komponenter får inte byggas in eller täckas över på ett sätt som begränsar luftflödet eller försvårar serviceåtkomst.

Fettfilter och insugsytor ska hållas rena enligt angivna underhållsrutiner, då fettbeläggning utgör en betydande brandrisk. Vid fritering ska utrustningen alltid användas under uppsikt, eftersom överhettad olja kan självantända. Om annan förbränningsutrustning används i lokalen, ska tilluften dimensioneras i enlighet med bestämda byggregler och föreskrifter.

Strömförsörjningen till D-kåpan ska alltid brytas innan någon form av service, rengöring eller underhåll utförs. Reparationer får endast utföras av auktoriserad tekniker eller av leverantörens godkända servicepartner. Egna ingrepp är inte tillåtna, eftersom detta kan påverka både funktion och säkerhet negativt.

Produkten är inte avsedd att användas av personer utan tillräcklig kunskap. Genom att följa dessa föreskrifter och instruktionerna i denna anvisning säkerställs en trygg och hållbar installation och användning.



Tovencos egna imkåpa typ D för frånluftsbehov i matlagningsmiljöer.

Kåpor och tak är utförda i hållbart rostfritt stål. D - kåpan kan placeras mot vägg eller som frihängande (centrummontering). D - kåpan kan också utformas med raka eller lutande mantelsidor och finns i flera varianter beroende på placering.

1-sidig kåpa: för montage mellan två väggar – endast en mantel krävs, bärlister och passbit för kasettaket tillkommer.

Viktigt att notera: Tovenco tillhandahåller inte pendlar, expanders eller andra monteringskomponenter för installation. Beroende på installationsmetoden – om kåpan ska monteras dikt an mot taket eller pendla – är det kundens ansvar att införskaffa fästen och monteringsmaterial som passar för ändamålet.

(a) Takfästen

(b) Vägglister


(c) Mantel med list och *Passbit front

(d) Passbit filterhus


(e) Filterhus

(f) Takkassett och belysningskassetter


(a)

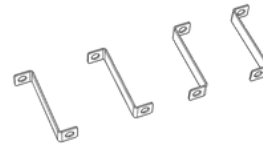


(b)

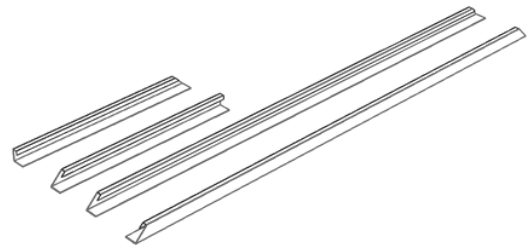


(c)

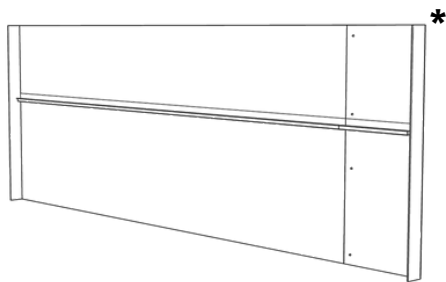


(d)

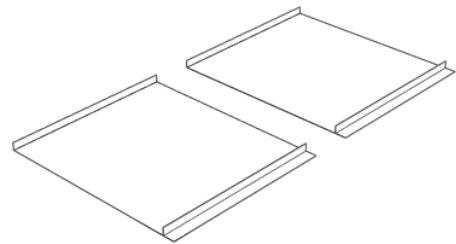

(e)

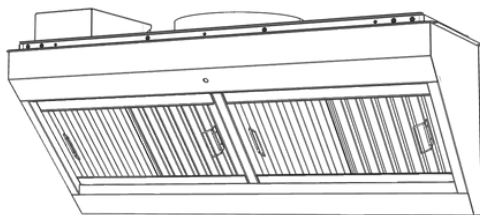


(f)

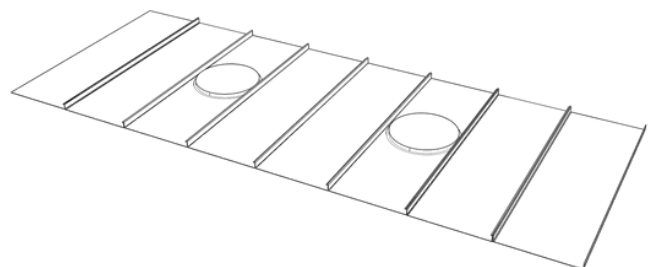

OBS! Notera att antalet delar kan variera beroende på beställning. Denna montageanvisning innehåller inte samtliga ingående komponenter, utan fokuserar på de övergripande moment som är viktiga att beakta under monteringen. För fullständig översikt hänvisas till tillhörande ritningar och leveransspecifikationer.


1

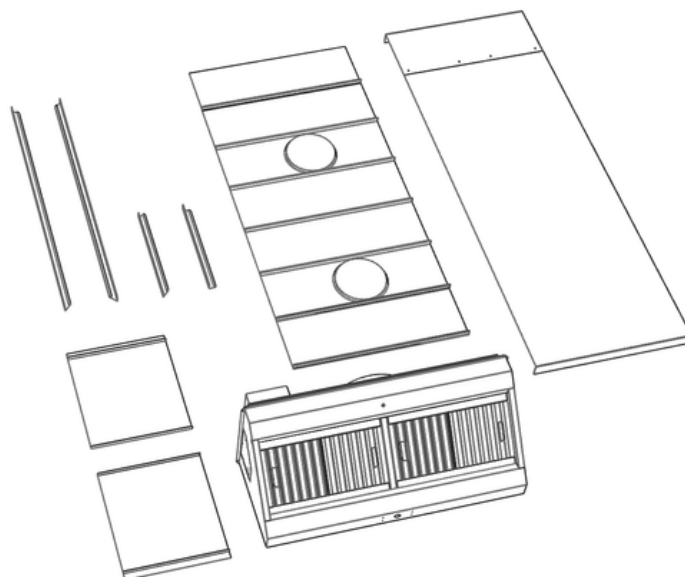

1. Förberedelse

Packa upp kåpan ur kartongen. Kontrollera alla ingående delar och dess skick. Om du upptäcker transportskador, anmäl detta omgående till speditören. Observera att anmälningar som görs senare än 7 dagar efter mottagandet inte godkänns som transportskada.


2

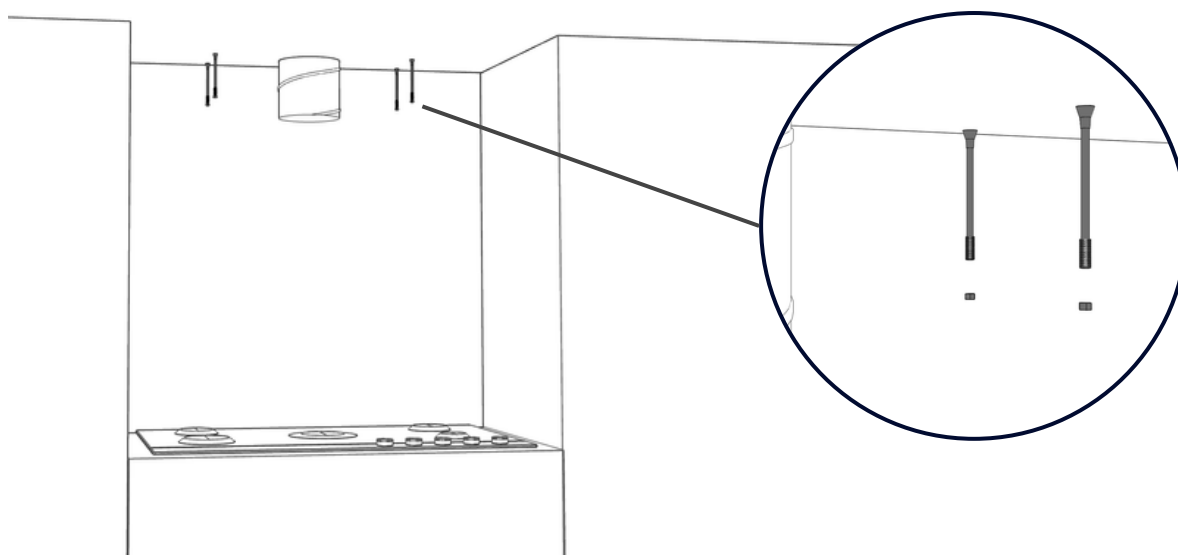

2. Montering av gängstång 1

Beroende på vilka gängstänger som används vid monteringen (dessa kan se olika ut), montera fästena för gängstångerna enligt ritning. Fäst sedan fästena ordentligt i taket.


3

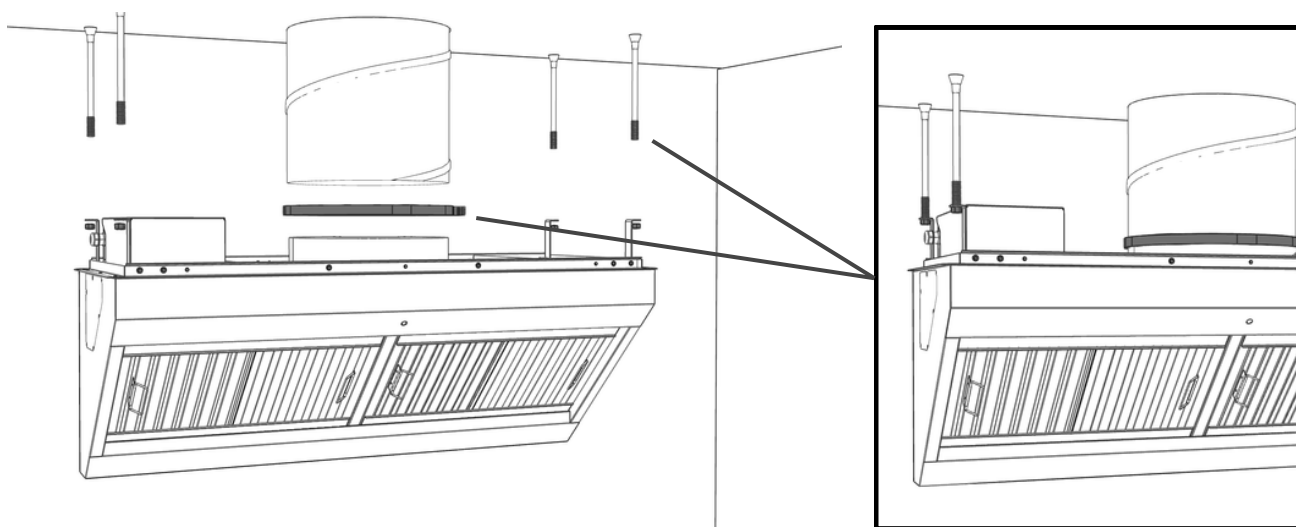

3. Montering av kåpa

När gängstängerna är på plats, lyft filterhuset och placera det så att fästena linjerar med gängstängerna och montera ihop. Montera därefter kanalen på anslutningen på filterhuset.



4

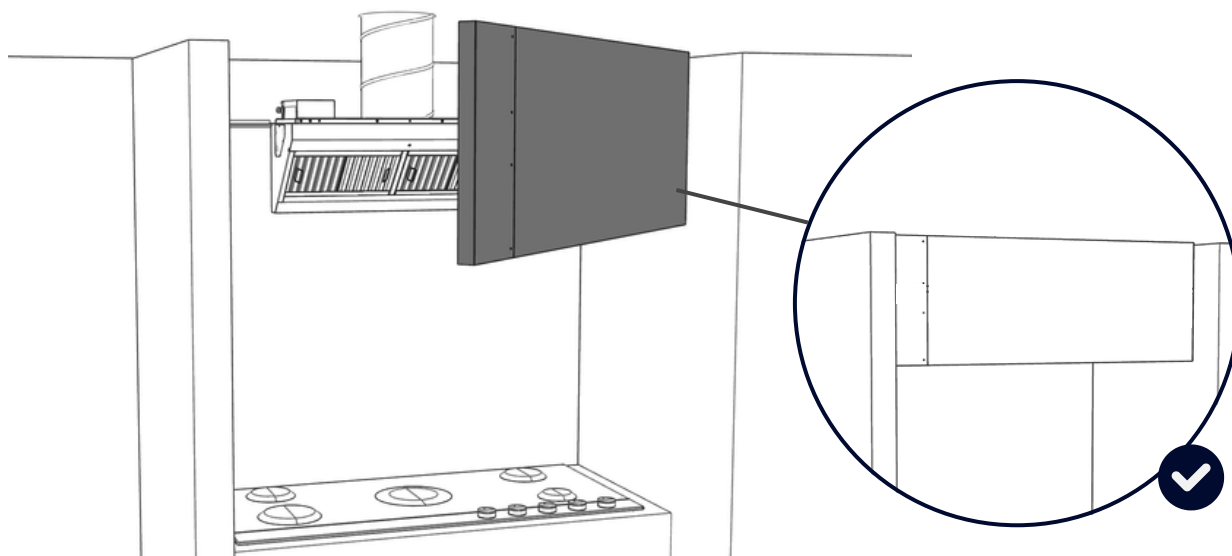

4. Montering av mantel

När filterhuset är monterat och kanalen ansluten, montera kåpens främre mantel. Vid montering mellan väggar medföljer en passbit som används för att anpassa manteln till utrymmet. Justera passbiten så att manteln passar mellan väggarna. Fäst därefter passbiten och manteln med pop-nit. Avsluta genom att montera manteln i väggen i inviket på mantelns kortsidor.



5

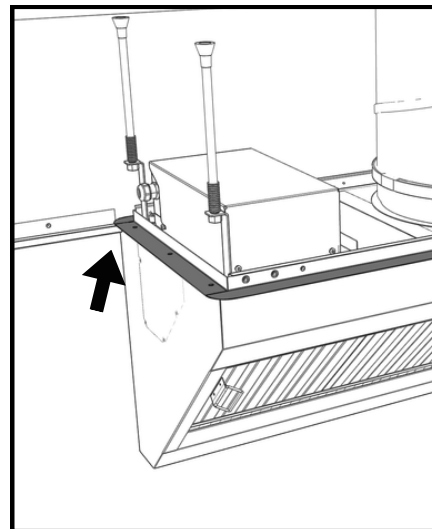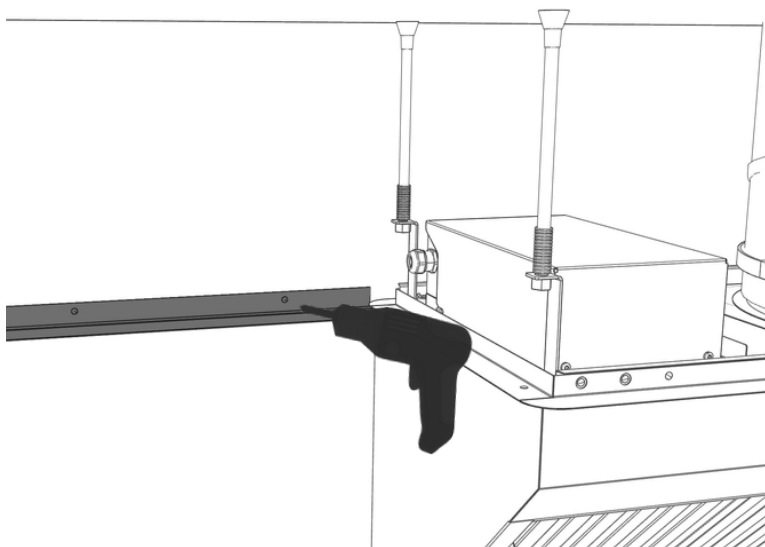

5. Montering av bärlister 1

När manteln är monterad, installera de bakre bärlisterna på båda sidor om filterhuset i väggen med skruv. OBS! Se till att montera bärlisten så att de hamnar i höjd med listramen som sitter på filterhuset, och listen som är monterad på manteln, detta för att säkerställa att takkassetterna placeras rakt.


6

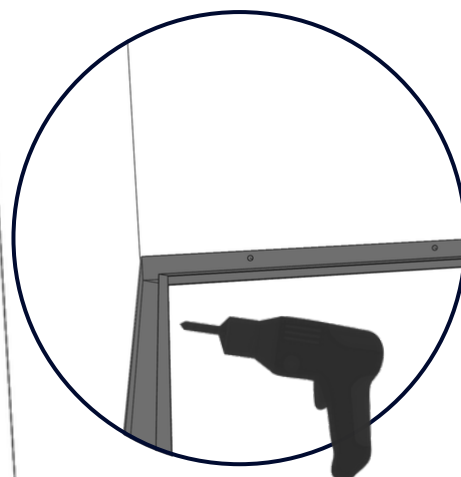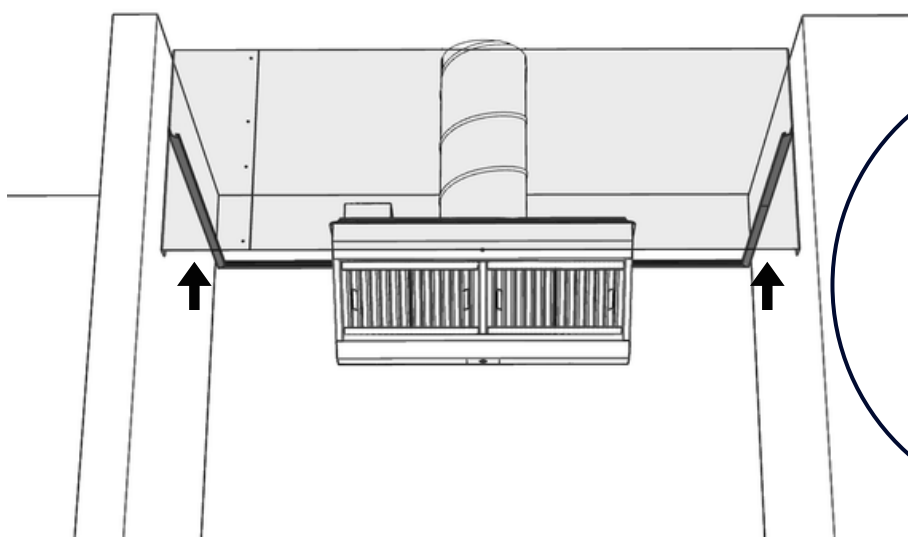

6. Montering av bärlister 2

Montera därefter den vänstra och den högra bärlisten i samma höjd som de bakre bärlisterna. Säkerställ också att mantelns list hamnar i samma nivå – detta är viktigt för att takkassetterna ska kunna placeras rakt.


7

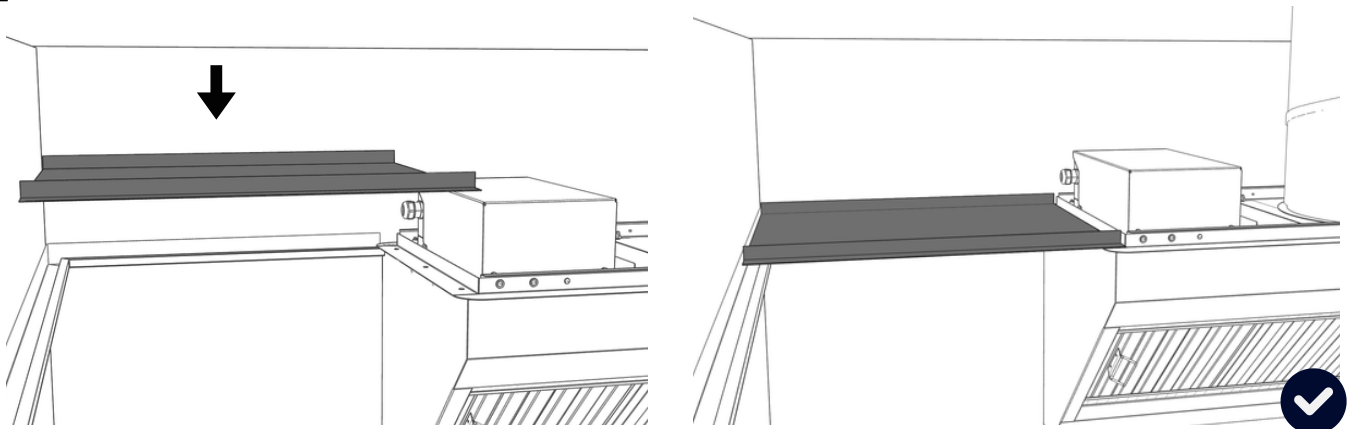

7. Montering av passbit

I leveransen ingår två passbitar som ska monteras på varsin sida om filterhuset, ovanpå bärlisterna och mot listramen som omger filterhuset. Lägg dessa passbitar så att de vilar på listerna.


8

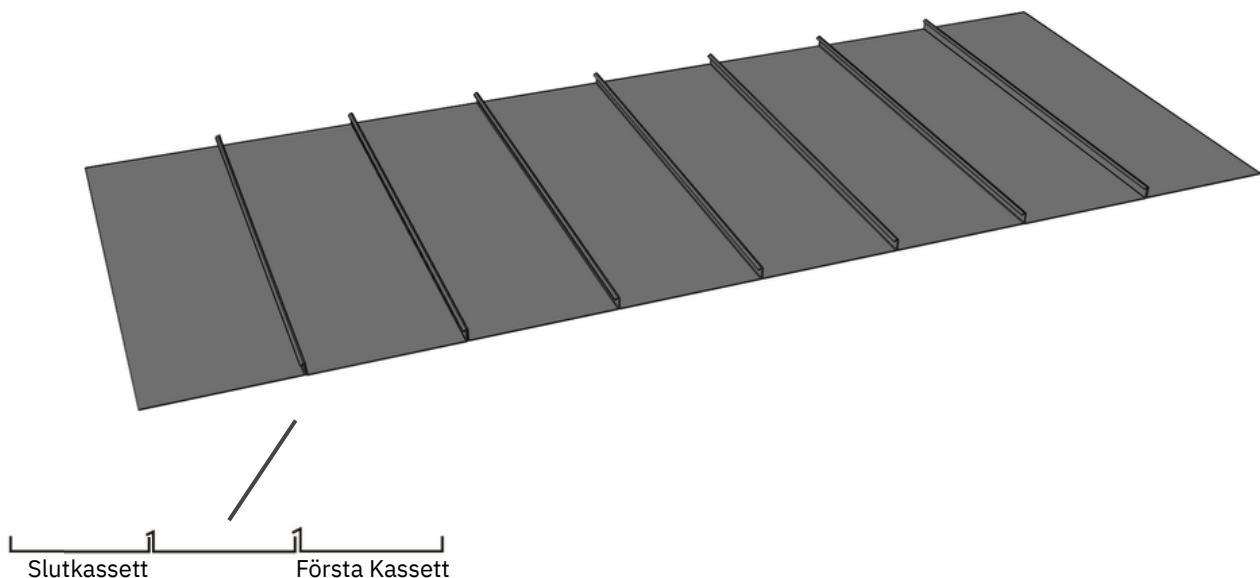

8. Kassetter

På de väggmonterade listerna, mantelns ram och filterhusets listram ska takkassetterna monteras. Alla kassetter har samma profil förutom den sista, som inte har någon krok. Denna ska monteras i kåpan sist.


9

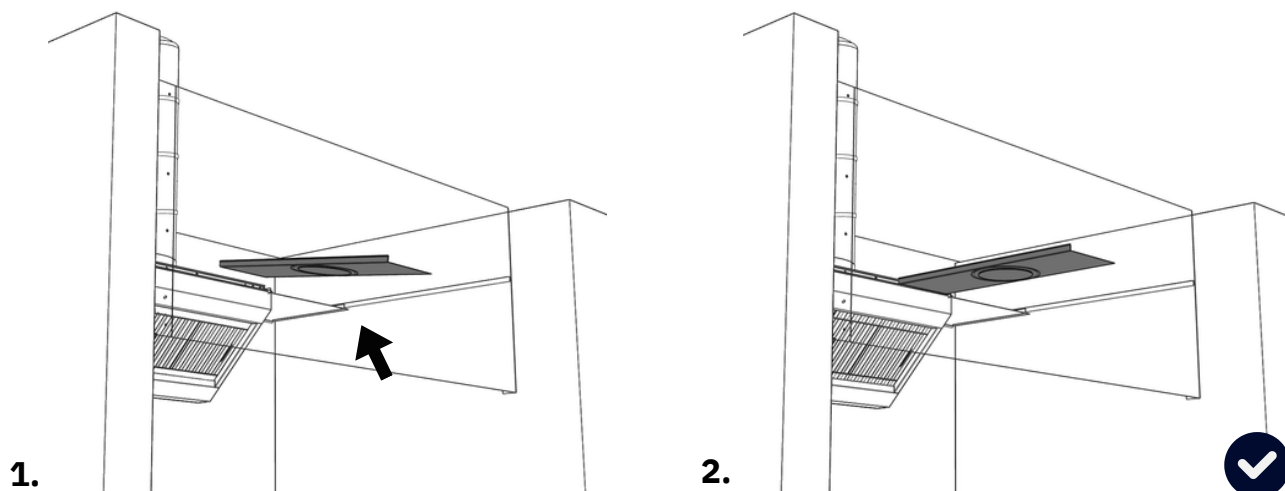

9. Montering av belysningskassetter

Börja med att montera belysningskassetterna. Observera att antalet kassetter kan variera beroende på kåpans utförande. Placera kassetterna på den monterade listen ovanpå filterhuset. Anslut därefter elen till belysningen enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter. **Anslut också resterande el för kåpan.**


10

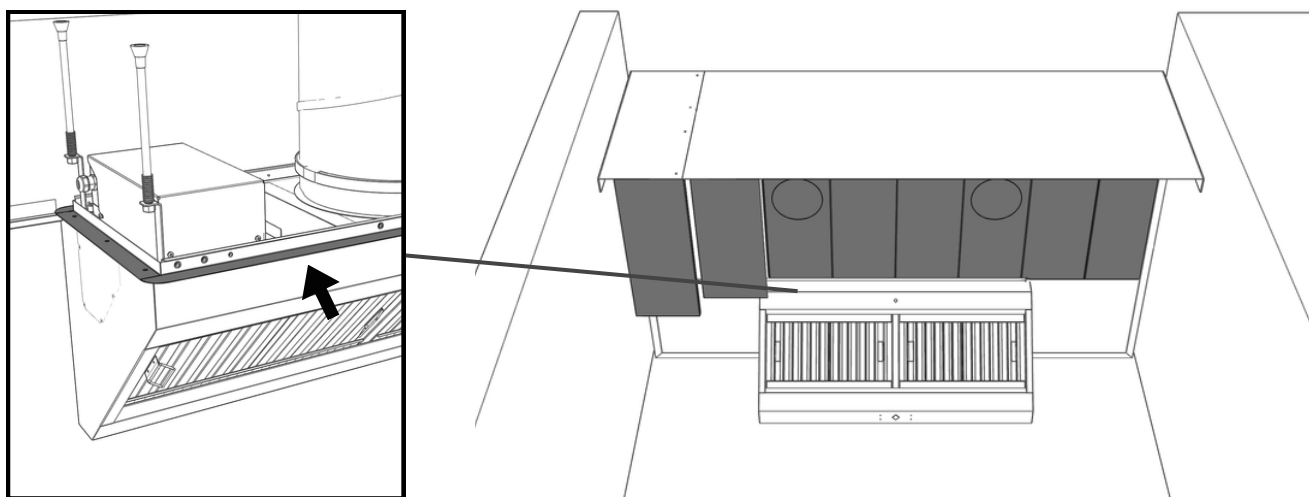

10. Montering av kassetter

Fortsätt därefter att haka i de resterande kassetterna. Observera, att kassetten utan krok monteras sist.

11

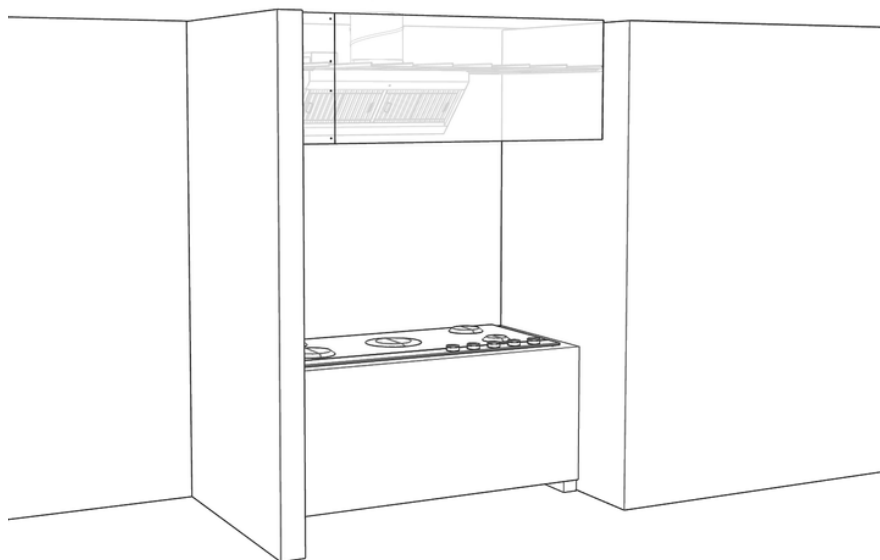

11. Monterad kåpa

När samtliga kassetter är monterade och elanslutningen är klar, är kåpan färdig att tas i bruk.

Underhåll

UV-rören kräver rengöring med jämna mellan rum. Ett lämpligt intervall för rengöring av UV - rören är 4 tillfällen/år. Vid rengöring torkas rören av med fuktig mikroduk och rengöringsmedel med lågt pH. För bästa resultat använd Aqua Sol Power NCH vattenspädbart avfettningsmedel, tillgänglig på tovenco.se

AQUA – SOL POWER NCH

Aqua-Sol Power är en kraftfull avfettningsprodukt som använder den senaste ytaktiva tekniken för att effektivt lösa upp fett och smuts.

Produkten är NSF A1-godkänd och innehåller tillsatser som bryter bindningen mellan smuts och yta, vilket ger en grundlig rengöring med minimal lukt.

Medlet är icke-brandfarligt och fri från både EDTA och NTA.
OBS! Använd biocider på ett säkert sätt.

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.





Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se