


Monteringsanvisning

(BarBQ)

1. Packa upp kåpan och kanalen ur kartongen och kontrollera ingående delar. Eventuella transportskador anmäles omgående till speditören.
(Anmälan senare än 7 dagar efter mottagande godkänns inte som transportskada)
2. Mät upp en centrumlinje, skruva fast fästvinkeln (a) i vägg några millimeter från taket, centrum ovan spis.
3. Skjut upp den lilla kanaldelen (b) i fästvinkeln och skruva fast kanaldelen i vägg.
4. Skruva i 2 st träskruvar i vägg 380* mm upp från kåpans överkant (c), överkantsmått 1500* mm från golv. Mått mellan skruvarna 270 mm c/c (d).
* (Vi rekommenderar 600 mm mellan elspis och överkant kåpa, vid gasspis 700 mm)
5. Häkta upp spiskåpan och skruva i 2 st träskruv i bakkant invändigt kåpa.
OBS! Vid upphängning, lyft inte i kåpans yttre kanter. Lyft i kåpans anslutningskanter mellan kåpa och kanal invändigt.
6. Anslut slangatsen mellan fläkt och spiro. Spiroröret bör sticka ner ca 1 dm från den övre kanaldelen för bästa åtkomlighet.
OBS! Se till att slangatsen är sträckt.
7. Montera därefter den nedre kanaldelen (e) genom att försiktigt böja isär övre delen av kanalen och trä den över den lilla kanaldelen. Skruva fast kanaldelen i nederkant och överkant med de 4 skruvarna (f).

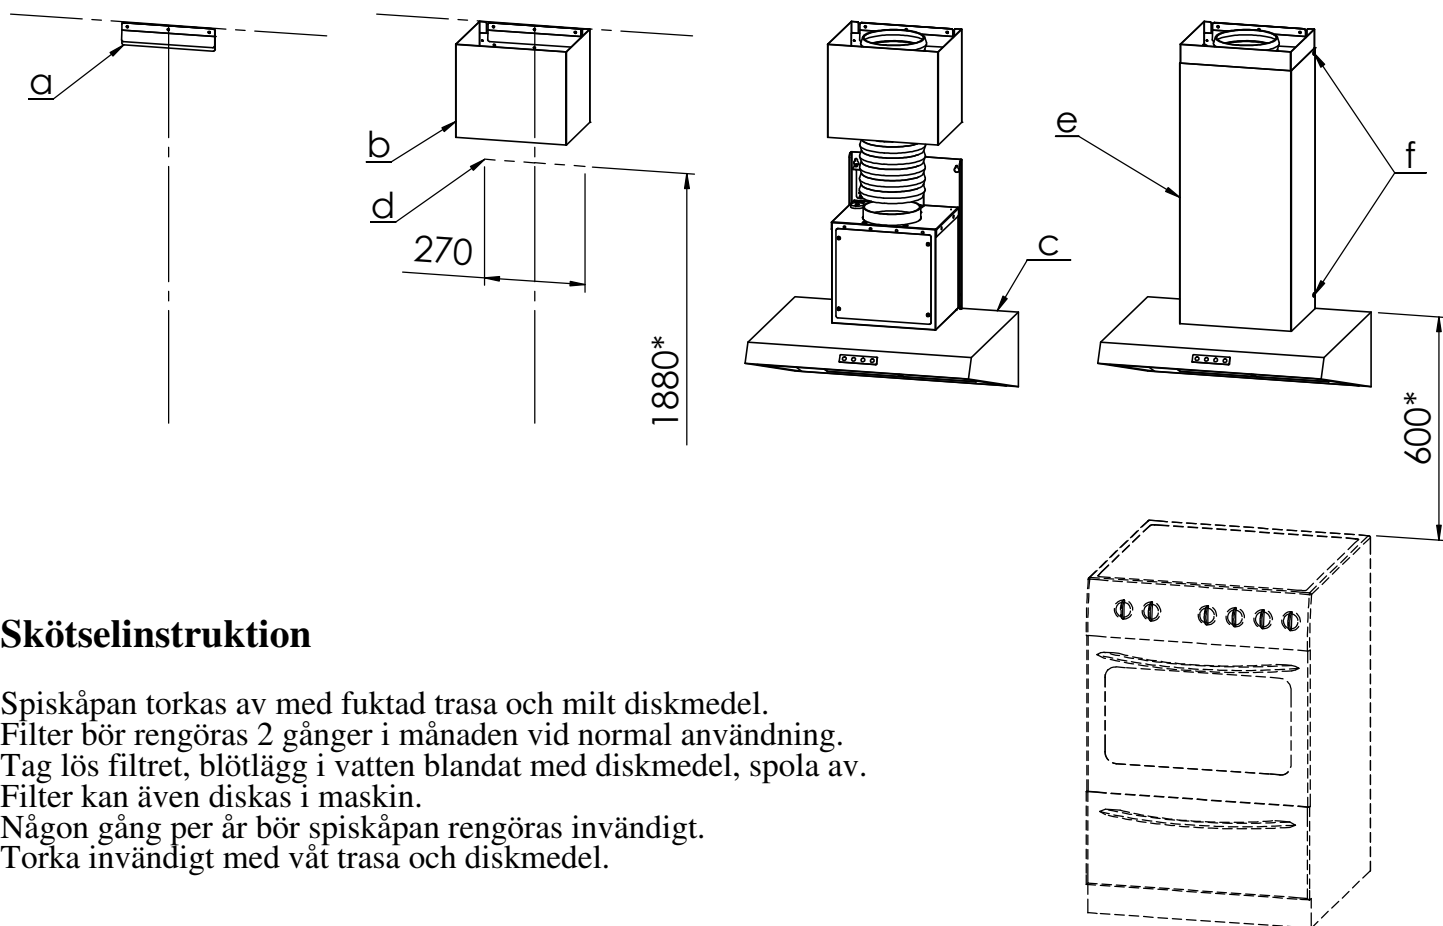

Skötselinstruktion

Spiskåpan torkas av med fuktad trasa och milt diskmedel.
Filter bör rengöras 2 gånger i månaden vid normal användning.
Tag lös filtret, blötlägg i vatten blandat med diskmedel, spola av.
Filter kan även diskas i maskin.
Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt.
Torka invändigt med våt trasa och diskmedel.

* Vi rekommenderar 600mm mellan elspis och överkant kåpa. Vid gasspis rekommenderas 700mm.